nevir

TELEVISOR DLED 32" (81,28CM) con TDT 2

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: NVR-7700-32HD-N2
NVR-7700-32HD-B2

Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar su televisor y guárdelas para referencia futura.

PRECAUCIÓN

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Atienda todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Este aparato tiene una construcción de CLASEII .
6. No utilice este aparato cerca de agua, el aparato no se debe exponer a goteras o salpicaduras y ningún objeto que contenga líquidos, como floreros, deben colocarse sobre el aparato.
7. Limpie únicamente con un paño limpio.
8. No instale este aparato en sitios que eviten el paso del aire como la unidad de pared. No obstruya ninguna rejilla de ventilación.
9. No instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, instalaciones de calefacciones, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
10. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera para la conexión a tierra. La pata ancha o la tercera pata se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe que se proporciona no entra en su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
11. Proteja el cable de alimentación eléctrica para que no se pise, especialmente al nivel del enchufe, los receptáculos de servicio y en el punto donde sale del aparato.
12. Utilice únicamente aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
13. Utilice únicamente con el carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o proporcionados con el aparato. Cuando se utilice un carro, extreme precauciones al mover el conjunto de carro-aparato para evitar lesiones debido a caídas.
14. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos.
15. Para servicio, consulte a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier forma, como cuando se daña el cable de alimentación eléctrica o el enchufe, o se haya derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del aparato, o si el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.

Nota::Si el manual no coincide con el producto, sírvase consultar el producto real.

⚠PRECAUCIÓN

Riesgo de explosión si la batería se coloca de manera incorrecta. Reemplace únicamente con el mismo tipo o uno equivalente.
No se deben exponer las baterías al calor excesivo como la luz directa del sol, el fuego o situaciones similares.
Las baterías usadas no se deben desechar en el cesto de la basura; por favor, llévelas a un depósito adecuado.

⚠PRECAUCIÓN

Cuando se utilice el enchufe a la red principal o un acoplador del equipo como el dispositivo para desconectar el equipo, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

⚠PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de servicio son para el uso del personal de servicio calificado únicamente. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no realice ningún servicio excepto los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted tenga las calificaciones para hacerlo.

Atención:

Las imágenes fijas pueden causar la destrucción permanente de la pantalla.

- Asegúrese de no mostrar imágenes fijas en la TV de LED durante más de 2 horas, ya que podría causar que se muestren fragmentos de las imágenes, llamados "quemaduras de imagen". Para evitar dichos fragmentos de imágenes, reduzca el "contraste" o el "brillo" de la pantalla cuando se muestren imágenes fijas.
- Al ver programas de televisión en el modo de tamaño 4:3 durante un largo tiempo, podrían quedar restos de las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a la diferencia en la transmisión de la luz en la pantalla. Un impacto similar en la pantalla puede ocurrir al reproducir DVD o al conectar controles para juegos. No se garantiza el mantenimiento de productos dañados por estos motivos.

  Mostrar juegos electrónicos o imágenes fijas de una PC durante un período prolongado podría causar que se muestren restos de las imágenes. Para evitar dichos efectos, reduzca el "contraste" y el "brillo" al mostrar imágenes fijas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si un televisor no se coloca en una ubicación lo suficientemente estable, puede ser potencialmente peligroso debido a una caída. Muchas lesiones, particularmente a niños, pueden evitarse al tomar medidas de precaución sencillas, como las siguientes:

- Usar gabinetes o bases recomendadas por el fabricante del televisor. Usar
- únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del límite del mueble de soporte.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, libreros o armarios de alacenas) sin fijar mediante un soporte adecuado tanto el mueble como el televisor.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de soporte.
- Educar a los niños acerca de los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o los controles.
- Bajo condiciones normales de operación, cada terminal USB debe cargarse con 0.5
- A; para evitar la entrada de materiales extraños inflamables a la TV, no coloque velas en las aberturas accesibles
- Distancias mínimas alrededor del aparato para permitir una ventilación suficiente;
- No se debe obstruir la ventilación al cubrir las rejillas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
- No se debe colocar sobre el aparato ninguna fuente de flamas directas como velas encendidas;
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías; el uso de
- aparato en climas tropicales y/o moderados.
- Coloque la TV en una temperatura ambiente moderada, no la coloque junto a un aparato de aire acondicionado o una estufa, para evitar daños.

  Al transportar la TV, use ambas manos para que la TV reciba una fuerza exterior estable.

- Coloque la TV en una superficie firme y plana, dejando un espacio mínimo de 10 cm alrededor del equipo y de 30 cm desde la parte superior del equipo a la pared o al gabinete. Asegúrese de que la TV esté colocada cerca de la pared para evitar que al empujarla pudiera caerse.

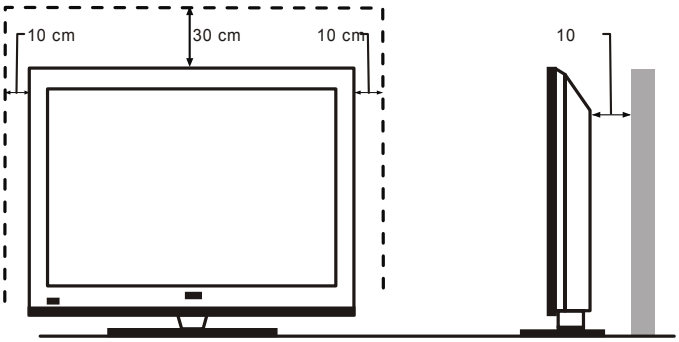

- Para evitar caídas de la TV al instalarse, se deben usar tornillos a través de los orificios para los tornillos de la base, para fijar la TV al escritorio.

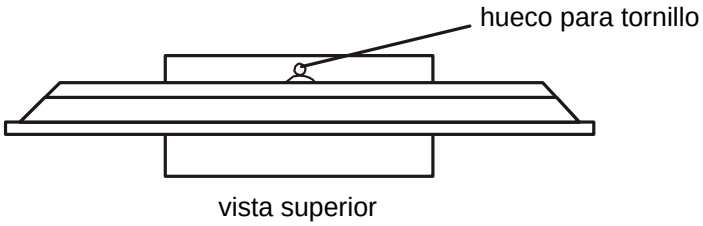

- Al girar la TV, no la sostenga por el costado, sino por la parte inferior.

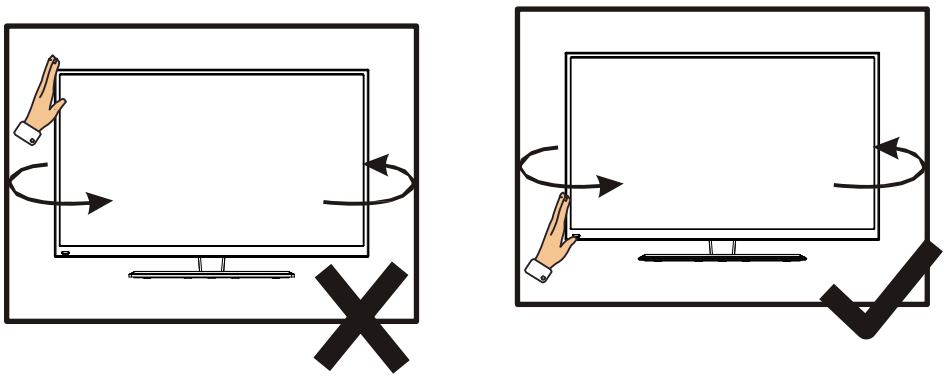

- Al levantar la TV, no use una sola mano, sino que debe levantar la TV usando ambas manos.

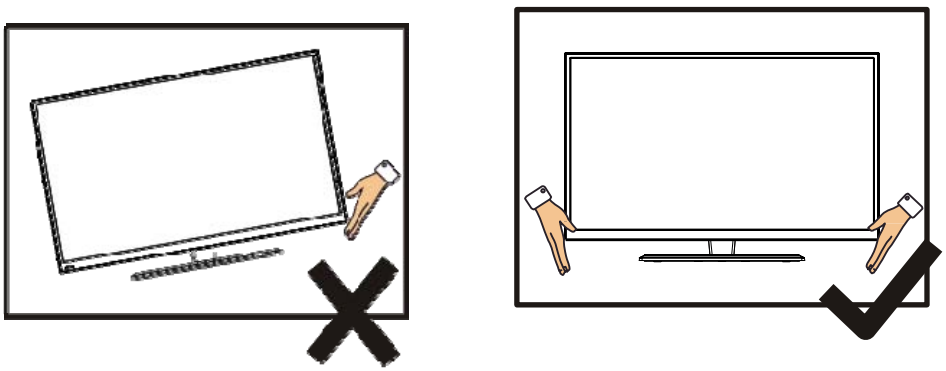

CONTENIDO

1. Conexión y preparación de la TV 2
1.1 Accesorios 2
1.2 Instalación de la base 2
1.3 Instalación del kit de montaje en pared (opcional). 2
1.4 Teclas e interfaces. 3
1.5 Control remoto 4
1.6 Instalación de las baterías 5
2. Funcionamiento básico 5
2.1 Configuración del modo standby 5
3. Descripción de las teclas de funciones 6
4. FUENTE DE ENTRADA 6
5. Descripción del menú de funciones 6
5.1 MENÚ DE CANALES 6
5.1 MENÚ DE CANALES 6
5.1.1 SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA 7
5.1.2 SINTONIZACIÓN MANUAL ATV 7
5.1.3 EDITAR PROGRAMA 7
5.2 MENÚ DE IMAGEN 8
5.3 MENÚ DE SONIDO 8
5.4 MENÚ DE TIEMPO 9
5.5 MENÚ DE OPCIONES 9
5.6 MENÚ DE BLOQUEO 10
5.7 CAMBIO DE LA HORA 11
6. MEDIOS 12
6.1 FOTOS 12
6.2 MÚSICA 13
6.3 PELÍCULAS 14
6.4 TEXTO 15
7. Especificaciones técnicas 16
8. Modos de señales admitidas 17
9. Resolución de problemas básicos 18

1.Conexión y preparación de la TV

1.1 Accesorios

- Manual del usuario
- Control remoto
- Batería (UM-4/R03P/AAA)
- Kit de montaje en pared (pre-ensamblado) (opcional)

1.2 Instalación de la base

(Para la estructura física, sírvase consultar el objeto real)

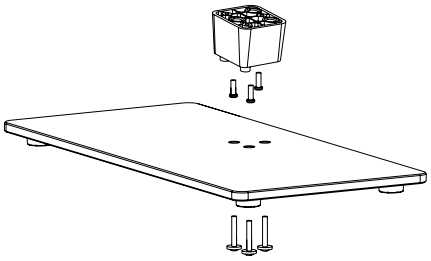

① Coloque la TV con el panel frontal viendo hacia abajo sobre un paño suave o cojines suaves sobre un escritorio.
② Primero, coloque la pegatina de PVC en el eje giratorio.
③ Inserte la base entre el receptáculo inferior de la TV.
④ Inserte los tornillos en los receptáculos y ajústelos.

1.3 Instalación del kit de montaje en pared (opcional)

El kit de montaje en pared puede ayudar a instalar la TV en la pared.
Para obtener información adicional acerca del montaje en pared, sírvase consultar las instrucciones que se proporcionan con el kit de montaje en pared.
Para montar el producto sobre una pared, contacte a personal calificado.
Si los usuarios deciden instalar la TV ellos mismos, el productor no es responsable de cualquier daño posible causado ya sea al producto o a las personas.

1.4 Teclas e interfaces

El diseño y las especificaciones toman como norma el producto real.

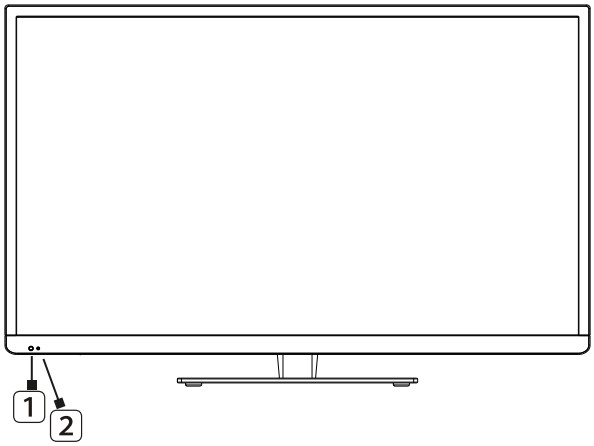

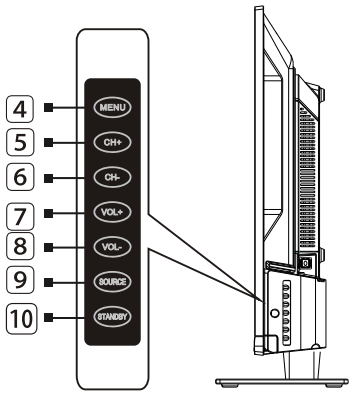

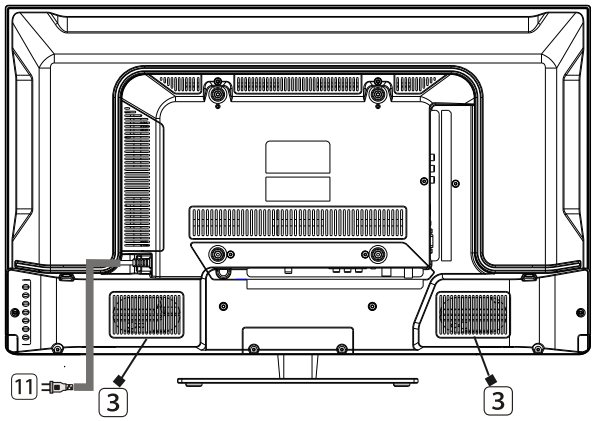

1. Ventana del control remoto
2. Indicador de encendido
3. Altavoz
4. Tecla del menú
5. Tecla de programa +
6. Tecla de programa -
7. Tecla de volumen +
8. Tecla de volumen -
9. Tecla de fuente de entrada
10. Tecla de Standby (modo de espera)
11. Entrada del enchufe de alimentación
12. Entrada de PC (VGA)
13. Entrada de audio de PC
14. Entrada de Scart
15. Entrada de RF
16. HDMI 1
17. HDMI 2
18. HDMI 3
19. Salida Coaxial
20. Mini AV o entrada de YPbPr-LR
21. Entrada de CI
22. Entrada de Mini YPbPr
23. USB
24. Salida para auriculares

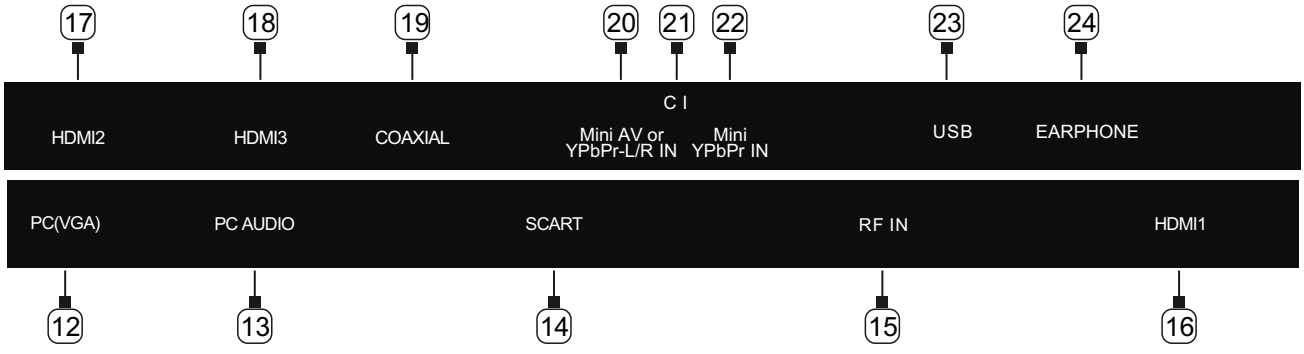

1.5 Mando a distancia

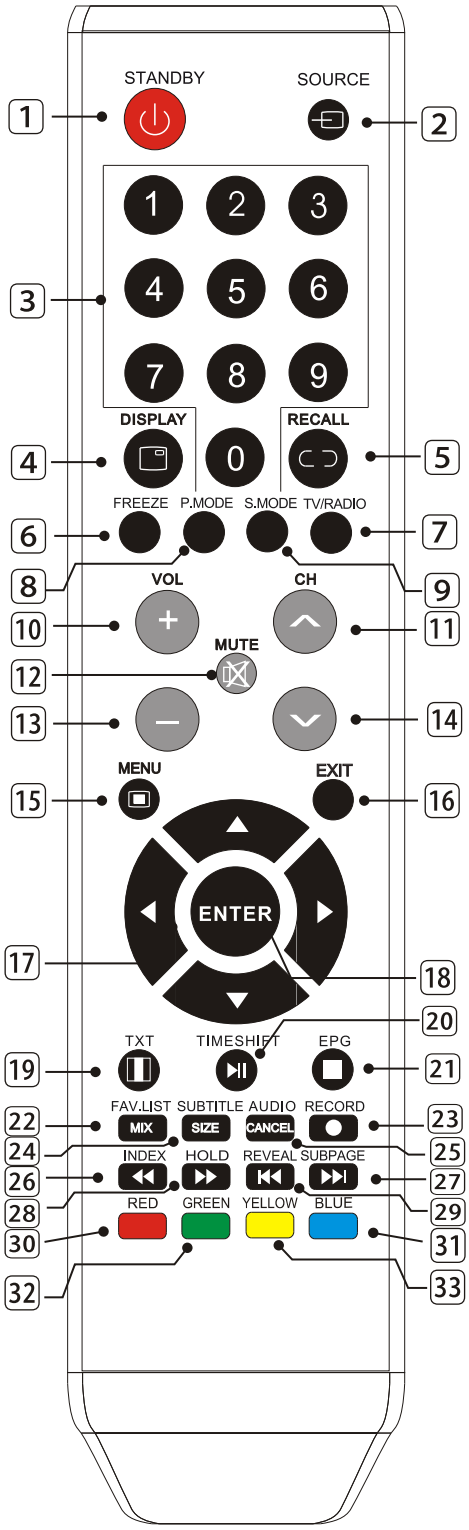

1. STANDBY(⏻): Encender y apagar el modo Standby.
2. SOURCE: Seleccionar la señal de entrada.
3. 0~9 : Continuar presionando las teclas para seleccionar un canal.
4. DISPLAY: Mostrar la información del vídeo y audio actuales.
5. RECALL: Regresar al canal anterior.
6. FREEZE: Congelar la imagen.
7. TV/RADIO: Seleccionar el modo TV o radio.
8. P.MODE: Seleccionar el modo de imagen.
9. S.MODE: Seleccionar el modo del sonido.
10. VOL+: Aumentar el volumen.
11. CH ∧: Seleccionar el siguiente canal.
12. MUTE: Silenciar el sonido.
13. VOL-: Disminuir el volumen.
14. CH ∨ : Seleccionar el canal anterior.
15. MENU : Entrar o salir del menú.
16. EXIT : Salir del menú u operación.
17. Teclas ▲,▼,◀,▶: Selección del artículo del menú.
18. ENTER: Confirmar o entrar.
19. TXT: Entrar o salir de teletext.
20. TIMESHIFT: Cambiar tiempo en modo DTV.
    En modo MEDIA: Pulse ⏯ una vez para poner en pausa, pulse de nuevo para reproducir.
21. EPG:Entrar o salir de EPG (Guía electrónica de programación)
    En modo MEDIA: Pulse ■ para detener la reproducción y regresar a la lista de archivos.
22. FAV.LIST: Lista de canales favoritos;
    Agregar o borrar canal favorito en el menú Programme Edit.
23. RECORD: DTV Grabar datos en unidad USB en modo DTV.
24. SUBTITLE: Seleccionar modo de subtítulos en modo DTV.
25. AUDIO: Seleccionar modo de audio de TV.
26. INDEX: Mostrar la página del índice.
    En modo MEDIA: ◀◀ Retroceso rápido
27. SUBPAGE: Entrar al modo subpágina. En modo MEDIA: ⏭ Siguiente
28. HOLD: Mantener la página actual.
    En modo MEDIA: ▶▶ Avance rápido
29. REVEAL: Revelar información oculta.
    En modo MEDIA: Anterior.
30. RED: Acceder al artículo o página rojos.
31. BLUE: Acceder al artículo o página azules.
32. GREEN: Acceder al artículo o página verdes.
33. YELLOW: Acceder al artículo o página amarillos.

1.6 Instalación de las baterías

(La ilustración puede diferir del producto real.)

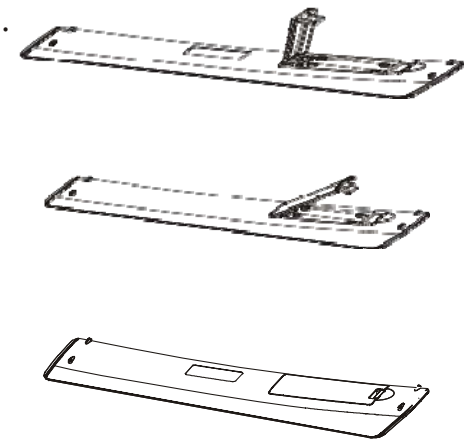

1) Abra la cubierta posterior del control remoto.
2) Instale dos baterías AAA (#7) de 1,5 V.
Verifique la polaridad correcta de las baterías.
3) Cierre la cubierta posterior.
Si no se va a usar en un largo período, retire las baterías del control remoto.
Si el control remoto no funciona correctamente, verifique lo siguiente:

- Asegúrese de que la TV esté encendida.
- Verifique que la polaridad de las baterías sea la correcta.
- Verifique que las baterías no estén agotadas.
- Verifique que la alimentación eléctrica de la TV sea normal o que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Verifique que no haya una luz fluorescente o de neón alrededor.

2. Operación básica

2.1 Configuración del modo Standby

- Pulse el botón (⏻ para encender la unidad.
- Pulse nuevamente el botón (⏻) para regresar la pantalla al modo standby. El indicador de encendido se ilumina en rojo.
- Asegúrese de no poner su TV en el modo standby por largos períodos de tiempo.

3. Descripción de las teclas de funciones

a) POWER (ENCENDIDO): Encender o apagar.
b) MENU (MENÚ): Entrar al menú principal o regresar al menú anterior o salir del menú principal.
c) CH +/-: Canal siguiente o anterior, OSD siguiente o anterior.
d) VOL +/-: Aumentar o disminuir el volumen, OSD izquierdo o derecho.
e) SOURCE (FUENTE): Para cambiar la fuente o entrar al siguiente menú.

4. FUENTE DE ENTRADA

- ✧ Pulse SOURCE para mostrar la lista de fuentes de entrada.
- ✧ Pulse ▲/▼ para seleccionar y ENTER para confirmar.
- ✧ El menú se ocultará automáticamente en pocos segundos, o pulse EXIT para ocultar el menú en pantalla.

5. Descripción de las funciones del menú

5.1 MENÚ DE CANALES

✧ El menú de canales está disponible solo en el modo DTV y TV.

5.1.1 SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA

- ✧ Auto Tuning puede encontrar todos los canales efectivos automáticamente.
- ✧ Pulse ▲/▼ para seleccionar Auto Tuning, a continuación pulse ENTER para iniciar la búsqueda automática.
- ✧ Si desea detener la búsqueda, pulse EXIT, y pulse ◄ para confirmar o ► para cancelar.

5.1.2 SINTONIZACIÓN MANUAL DE ATV

- ✧ Manual Tuning puede buscarse hacia adelante o hacia atrás y se detendrá cuando se encuentre un canal.
- ✧ Pulse ◄ para buscar hacia atrás desde la frecuencia actual, y pulse ► para buscar hacia adelante.

5.1.3 PROGRAMME EDIT

Hay cuatro teclas de acceso rápido para programar los canales.

Primero, pulse ▼/▲ para resaltar el canal, y a continuación:

- ✧ **Delete** (Borrar): Borrar el canal.
- ✧ **Rename** (Renombrar): Entre al modo renombrar, luego pulse ◄/► para seleccionar la palabra que desea cambiar, y pulse ▼/▲ para seleccionar un carácter.
- ✧ **Move** (Mover): Seleccione el canal que desea mover y después pulse ▼/▲ para moverlo a la posición deseada.
- ✧ **Skip** (Omitir): Omitir el canal seleccionado. (Su televisor omitirá el canal automáticamente al usar CH+/-).
- ✧ **OK** (Aceptar): Pulse para confirmar.
- ✧ **Menu** (Menú): Pulse para regresar al menú

5.2 MENÚ DE IMAGEN

- ✧ Pulse MENU para mostrar el menú principal y pulse ◄ /► para seleccionar el menú de imagen. Resalte el elemento y pulse ▼/▲ para seleccionar el submenú correspondiente.
- ✧ **Picture Mode** (Modo de imagen)**:** Dynamic/Standard/Mild/Personal (Dinámico/Estándar/Medio/Personal)
- ✧ **Color Temp** (Temperatura del color)**:** Seleccione la temperatura del color que prefiera.
- ✧ **Noise Reduction** (Reducción del ruido): Puede mejorar la señal de entrada seleccionando el artículo.

5.3 MENÚ DE SONIDO

- ✧ Pulse MENU para mostrar el menú principal y pulse ◄ /► para seleccionar el menú de sonido.
- ✧ **Sound Mode** (Modo de Sonido): Standard/Music/Movie/sports/User (Estándar/Música/Película/Deportes/Usuario)
- ✧ **Balance:** Ajustar el nivel de sonido proveniente de los altavoces izquierdo y derecho.
- ✧ **Auto Volume Level** (Nivel automático del volumen): Cuando está seleccionado, el cambio rápido de volumen será suavizado.
- ✧ **SPDIF MODE** (MODO SPDIF):Pulse para seleccionar off/pcm/auto (apagado/pcm/automático)
- ✧ **AD Switch** (Interruptor AD): Pulse para seleccionar el audio.

5.4 MENÚ DE TIEMPO

- ✧ Pulse MENU para mostrar el menú principal, y pulse ◄ /► para seleccionar Time Menu.
- ✧ **Clock** (Reloj): Ajusta la hora del sistema.
- ✧ **Time Zone** (Zona horaria): selecciona la zona del horario
- ✧ **Sleep Time** (Tiempo de apagado): Seleccione el tiempo en minutos (15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180 min o 240 min) en que desee que la TV se apague automáticamente después de la selección. Se cancela al colocarlo en Off.
- ✧ Auto Standby (Modo de espera automático): Pulse para seleccionar Off/3H/4H/5H
- ✧ **Osd Timer** (Temporizador Osd): Seleccione para mostrar el tiempo de OSD (5s, 15s o 30s).

5.5 MENÚ DE BLOQUEO

- ✧ Pulse MENU para mostrar el menú principal, y pulse◄/► para seleccionar Lock Menu.
- ✧ **System Lock** (Bloqueo del sistema): Interruptor de bloqueo del sistema.
- ✧ **Set Password** (Configurar contraseña): Configurar la contraseña para el bloqueo del sistema.
- ✧ **Channel Lock** (Bloqueo de canal): Pulse el botón verde para bloquear o desbloquear el canal.
- ✧ **Parental Guidance** (Guía parental): Seleccione la edad adecuada para sus niños.
- ✧ **Key Lock** (Tecla de bloqueo): Para seleccionar Apagado (Off) o Encendido (On).

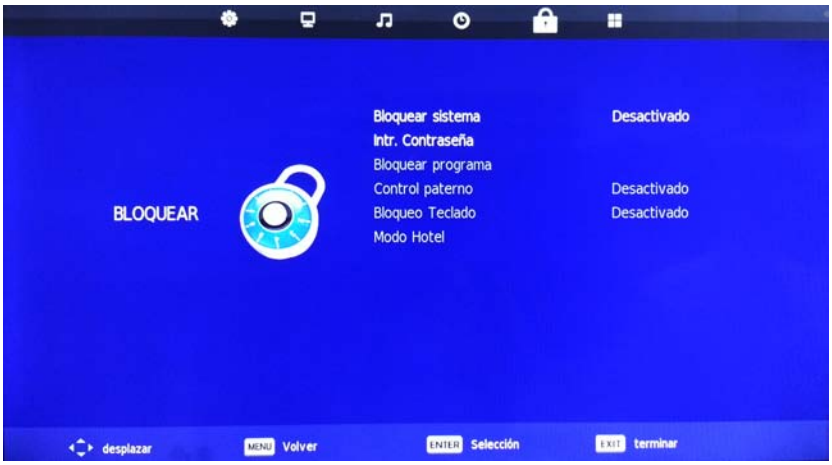

✧ **Modo Hotel**

Seleccione System lock y pulse ENTER, a continuación pulse “0000”, y seleccione Hotel Mode (Modo Hotel).

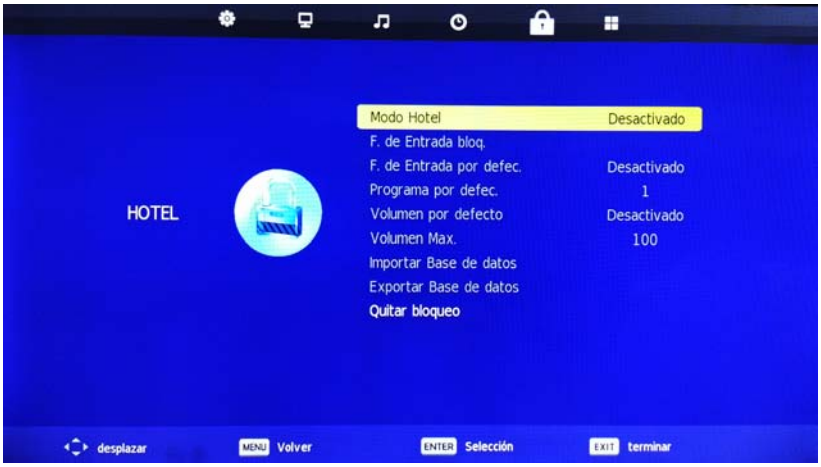

5.6 MENÚ DE CONFIGURACIÓN

✧ Pulse MENU para mostrar el menú principal, y presione◄/► para seleccionar Option Menu.

✧ **Language** (Idioma)**:** Configure el idioma de OSD para mostrar.

✧ **TT Language** (Idioma de subtítulos)**:** Pulse el botón ▼ / ▲ / ◄ / ► para seleccionar el idioma TT.

✧ Audio Languages/Subtitle Language (Idioma del audio/Idioma de subtítulos): Pulse para selecciona los elementos.

✧ Hearing Impaired (Discapacidad auditiva): Pulse para seleccionar Hearing Impaired "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

✧ **PVR File System** (Sistema de archivos PVR)**:** Configure el sistema de grabación de ficheros.

✧ **First Time Installation** (Primera instalación): Pulse “► o pulse “ok” para ingresar opciones importantes, incluidos OSD Language (idioma OSD) y Country (país).

✧ **Reset** (restablecer): Restablece los ajustes predeterminados.

✧ **Software Update** (Actualización de software)**(USB)**: Para actualizar el software.

✧ Entorno: pulse para ajustar la estrella de la energía a “modo de casa” o “modo de tienda”

5.7 Cambio de tiempo

Pulse la tecla Pause cuando el programa se esté reproduciendo en la fuente DTV para iniciar Timeshift.

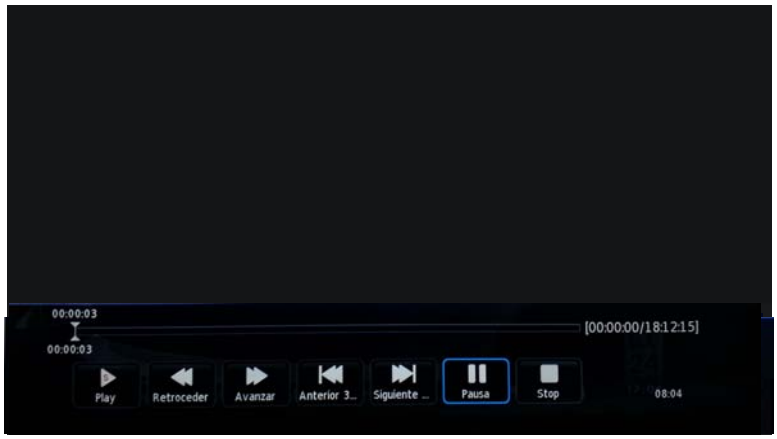

La barra blanca indica el progreso de la grabación. La barra azul indica el progreso de la reproducción.

Este producto es compatible con USB 2.0 Si se utiliza USB 3.0, el proceso de lectura será mucho más lento y podría causar un mal funcionamiento.

En el modo DBVT, solo se admite FAT32
(No todos los dispositivos USB se admiten)

6. MEDIOS

El color del icono significa si su TV ha detectado una memoria USB o no. Azul: Sí; Gris: No; Pulse ◄/► para seleccionar Photo/Music/Movie/Text icon (icono de foto/Música/Película/Texto) y ENTER para ingresar a la memoria USB. Para detalles,

6.1 FOTO

Seleccione un archivo de imagen y pulse ENTER para ver. Se mostrarán todas las imágenes de la carpeta automáticamente. Pulse ENTER para mostrar el siguiente menú.

PAUSE Pulse el botón “PAUSE” para pausar la presentación de diapositivas.

NEXT/PREV Pulse el botón “NEXT/PREV.” para omitir la vista de la imagen seleccionada.

STOP Pulse el botón “STOP” para detener y regresar.

REPEAT ALL Pulse ENTER para seleccionar el modo Repeat: Repeat 1/ALL/None.

MUSIC Pulse para reproducir o detener la música de fondo.

PLAYLIST Pulse para ver la lista de imágenes.

INFO. Pulse para mostrar la información de la imagen actual (Resolución/tamaño/fecha/hora)

ROTATE Girar hacia la izquierda.

ZOOM IN Acercar la imagen.

ZOOM OUT Alejar la imagen.

MOVE VIEW Alejar la imagen primero. Resalta el icono y pulse ENTER, luego pulse ▼/▲&◄/► para mover la imagen.

6.2 MÚSICA

Pulse ENTER para mostrar el menú.

PLAY Pulse para reproducir o detener.

FB Pulse para disminuir la velocidad de reproducción.

FF Pulse para aumentar la velocidad de reproducción.

PREV Pulse para reproducir la canción anterior.

NEXT Pulse para reproducir la siguiente canción.

STOP Pulse para detener y regresar al interfaz de la carpeta.

REPEAT ALL Pulse para seleccionar el modo repetir: Repeat 1/ALL/None

MUTE CIAR) Pulse para silenciar.

PLAYLIST Seleccione “playlist” para mostrar la lista de reproducción.

INFO. Select Seleccione “info” para mostrar la información de la música.

GOTO TIME Seleccione “goto time” para configurar el tiempo de reproducción.

6.3 PELÍCULA

Pulse ENTER para mostrar el menú.

PLAY Pulse para reproducir o detener.

FB Pulse para disminuir la velocidad de reproducción.

FF Pulse para aumentar la velocidad de reproducción.

PREV. Pulse para reproducir la película anterior.

NEXT Pulse para reproducir la siguiente película.

STOP Pulse para detener y regresar al interfaz de la carpeta.

REPEAT ALL Pulse para seleccionar el modo repetir: Repeat 1/ALL/None

SET A Seleccionar el modo AB.

PLAYLIST Pulse para ver la lista de imágenes.

INFO. Pulse para mostrar la información de la película actual.

SLOW FORWARD Avance lento

STEP FORWARD Un paso adelante

GOTO TIME Seleccione “goto time” para configurar el tiempo de reproducción.

ZOOM IN Acerca la imagen de la película.

ZOOM OUT Aleja la imagen de la película.

ASPECT RADIO Auto/4:3/ 16:9 /Zoom1/Zoom2

MOVE VIEW Acerque la imagen primero, resalte el icono y pulse ENTER, a continuación pulse ▼/▲& ◄/► para mover la película.

6.4 TEXTO

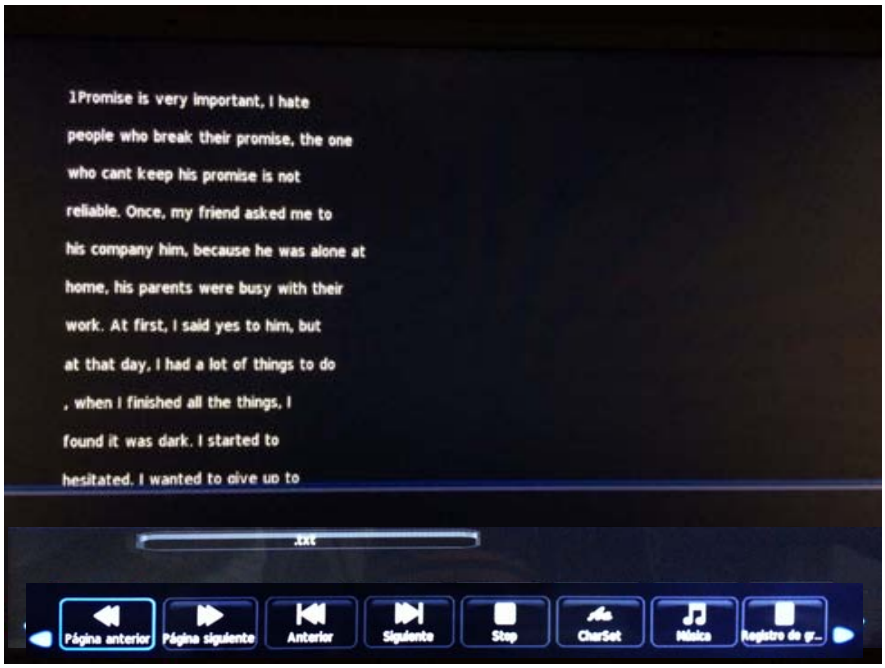
1Promise is very important, I hate
people who break their promise, the one
who cant keep his promise is not
reliable. Once, my friend asked me to
his company him, because he was alone at
home, his parents were busy with their
work. At first, I said yes to him, but
at that day, I had a lot of things to do
, when I finished all the things, I
found it was dark. I started to
hesitated. I wanted to give up to
Página anterior
Página siguiente
Anterior
Siguiente
Stop
CharSet
Música
Registro de gr...

PREV PAGE Pulse para ir a la página anterior

NEXT PAGE Pulse para ir a la página siguiente.

PREV. Pulse para reproducir el texto anterior.

NEXT Pulse para reproducir el texto siguiente.

STOPPulse para detener y regresar al interfaz de la carpeta.

MUSICPulse para reproducir o detener la música de fondo.

PLAYLIST Pulse para ver la lista de textos.

7. Especificaciones técnicas

Modelo del producto	NVR-7700-32HD-N2 / NVR-7700-32HD-B2
Tamaño de la pantalla	32 ¨diagonal
Relación de aspecto	16:9
Alimentación eléctrica	100-240 V AC~,50/60Hz
Consumo de energía	60W
Sistema de TV	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K,DVB-T/C/T2
Potencia del audio de salida (Interno)	8W x 2
Terminales de entrada	★ 1 entrada de antena (Tipo D), ★ 1 entrada VGA (Tipo Pin D-Sub) ★ 1 entrada para audio de PC ★ 3 Conectores HDMI ★ 1 entrada terminales Mini YPbPr 1 ★ entrada terminales Mini AV ★ 1 entrada USB ★ 1 entrada SCART ★ 1 entrada CI
Terminales de salida	★ 1 grupo de salida coaxial ★ 1 grupo de salida para auricular
Tamaño del conector de salida en mm (LxWxH) (without stand) (With stand)	731x87x437 731x165x476
Temperatura de funcionamiento	0˚C~40℃
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80% sin condensación

Nota: Las especificaciones que se muestran anteriormente pueden cambiar sin previo aviso con fines de mejoramiento de la calidad.

8. Modos de señal admitidos

A. Modo VGA

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Notas
640 x 480	31,50	60,00	
800 x 600	35,16	56,25	
	37,90	60,00	
1024 x 768	48,40	60,00	
1366 x 768	47,85	60,00	
1920 x 1080	67,50	60,00	Solo en panel Full HD

Nota: Se sugiere usar un cable de conexión VGA menor a 5 m para garantizar la calidad adecuada de las imágenes.

B. Modo YPbPr

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480i	15,734	59,94
480p (720 x 480)	31,468	59,94
576i	15,625	50,00
576p (720 x 576)	31,25	50,00
720p (1280 x 720)	37,50	50,00
	45,00	60,00
1080i	28,13	50,00
	33,75	60,00
1080p (1920 x 1080)	67,50	60,00
	56,25	50,00

C. Modo HDMI

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480p	31,468	59,94
576p	31,25	50,00
720p	45,00	60,00
1080i	33,75	60,00
1080p (1920 x 1080)	67,50	60,00

-Cuando la señal recibida en la pantalla excede el rango permitido, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.
-Puede confirmar el formato de la señal de entrada en la pantalla.

9. Resolución de problemas básicos

Si la pantalla falla o si el rendimiento cambia visiblemente, verifique la pantalla, de acuerdo con las siguientes instrucciones. Recuerde verificar los elementos periféricos para detectar el origen del problema.

Síntoma	Solución
No se pude encender (El indicador de encendido no se ilumina).	-Verifique que ambos extremos del cable de alimentación estén conectados en el receptáculo adecuado y que la toma de corriente de pared esté funcionando.
No aparece ningún mensaje de señal de entrada.	-Verifique que la línea de la señal esté conectada adecuadamente. -Verifique que la alimentación eléctrica de los elementos periféricos esté encendida. -Verifique que la opción de entrada seleccionada coincida con la señal de entrada.
El control remoto no funciona correctamente.	-Verifique que las baterías no estén agotadas (use baterías nuevas). -Verifique que el control remoto se encuentre dentro del rango de operación. -Verifique que el control remoto señale hacia la ventana del control remoto en la unidad. -Verifique que no haya obstáculos entre el control remoto y la ventana del control remoto de la unidad.
Aparecen destellos o línea en la pantalla.	-Verifique que no haya emisiones (automóviles, cable HV o lámparas de neón) u otras fuentes posibles de interferencia.
El color o la calidad de la imagen se deteriora.	-Verifique que todos los ajustes de vídeo estén configurados adecuadamente, como el brillo, el contraste, el color, etc. -Para obtener más información acerca de los ajustes de vídeo, consulte las funciones OSD en el Capítulo 2.
La posición y el tamaño de la pantalla son incorrectos.	-Verifique que la posición y el tamaño de la pantalla estén configurados correctamente.
La imagen o el color son incorrectos.	-Verifique que la línea de la señal esté conectada adecuadamente. -Al conectarse a una PC, puede cambiar la resolución de la PC para adquirir la imagen correcta. La diferencia de la señal de salida de la PC puede afecta la visualización de la imagen.
Se muestra un mensaje de advertencia.	-Verifique que la línea de la señal de entrada esté colocada correctamente. -Seleccione la señal de entrada correcta. -Para obtener más información, consulte los Modos de señal admitidos en el Capítulo 4.

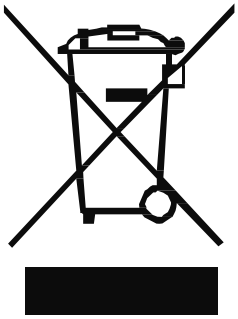

La Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) requiere que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales. Los aparatos antiguos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda sus obligaciones al desechar el aparato; este debe ser recogido por separado. Además de eso, las baterías y / o acumuladores de desecho deben ser retirados antes de la entrega de los RAEE, a través de los canales de recogida separados previstos para ello (distribuidores y / o instalaciones de las Autoridades Locales)

Para cumplir la norma vigente LÍNE EN-60335, indicamos que si el alambre flexible está dañado, sólo puede ser reemplazado o reparado por un servicio técnico reconocido por NEVIR S.A. ya que se requieren herramientas especiales.

Televisão D-LED 32 " (81.28cm) com DTV 2

Instruções de Operação

Modelo: NVR-7700-32HD-N2
NVR-7700-32HD-B2

Por favor leia estas instruções antes de operar o aparelho de TV e guarde-as para referência futura.

PRECAUÇÃO

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Cumpra todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Este aparelho apresenta uma construção de CLASSE II .
6. Não utilize este aparelho junto a água, não deve ficar exposto a fugas ou salpicos, bem como não devem ser colocados objetos com líquidos (como por exemplo vasos) sobre o aparelho.
7. Limpe apenas com um pano seco.
8. Não instale este aparelho em locais estanques, como a unidade de parede. Não bloqueie as aberturas de ventilação.
9. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
10. Não manipule a finalidade de segurança da ficha polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada possui duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo de ligação à terra possui duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para a sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
11. Proteja o cabo de alimentação contra os pisões ou apertos particularmente nas fichas, recetáculos e o ponto em que saem do aparelho.
12. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
13. Utilize apenas o carrinho, armação, tripé, suporte ou a mesa especificados pelo fabricante ou vendido em conjunto com o aparelho. Quando é utilizado um carrinho, tenha cuidado ao deslocar o conjunto do carrinho/aparelho para evitar a ocorrência de ferimentos resultantes do derrube.
14. Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não é utilizado durante longos períodos de tempo.
15. Submeta todo a manutenção a profissionais qualificados. É necessário realizar assistência no aparelho quando este apresenta danos, tais como danos na ficha ou cabo de alimentação, fuga de líquidos ou queda de objetos sobre o aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, quando não opera normalmente ou quando tenha sofrido uma queda.

Nota: Se o manual for inconsistente com o produto, consulte o produto atual.

⚠ CUIDADO

Perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente.
Substitua apenas por uma pilha do mesmo tipo ou equivalente.
As pilhas não devem ser expostas a um calor excessivo, tais como raios solares, incêndios ou situações semelhantes.
As pilhas usadas não devem ser colocadas no caixote do lixo, coloque-as num depósito adequado.

⚠ CUIDADO

Quando a ficha ELÉTRICA ou um acoplador do aparelho é utilizado como um dispositivo de encerramento, o último deve permanecer sempre pronto a ser utilizado.

⚠ CUIDADO

Estas instruções de assistência destinam-se a ser utilizadas apenas por pessoal de assistência qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico não execute qualquer operação de assistência além das contidas nas instruções de funcionamento, salvo se estiver qualificado a executá-la.

Atenção:

Imagens estáticas podem provocar a destruição permanente do ecrã.

- Certifique-se de que não exibe imagens estáticas na TV LED durante um período superior a duas horas, pois irá provocar o aparecimento dos vestígios da imagem, ação designada como “queimaduras de ecrã”. Para evitar o aparecimento de tais vestígios da imagem, reduza o “contraste” e o “brilho” do ecrã ao exibir imagens estáticas.
- Ao assistir a um programa televisivo no formato 4:3 durante um longo período de tempo, existem alguns traços nas extremidades do lado esquerdo, direito e central do ecrã devido à diferente transmissão de luz no ecrã. Irá ocorrer um impacto semelhante no ecrã ao reproduzir um DVD ou ao ligar um comando para jogos. Os produtos destruídos por estes motivos não são abrangidos pela garantia de manutenção.
- Poderá provocar a exibição de vestígios de imagens nos jogos eletrónicos e imagens estáticas do PC durante um longo período de tempo. Para evitar este efeito, reduza o “contraste” e o “brilho” ao exibir imagens estáticas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Se uma televisão não for posicionada num local suficientemente estável, pode ser especialmente perigoso devido à queda. Muitos ferimentos, particularmente às crianças, podem ser evitados ao tomar algumas precauções simples, tais como:

- Utilizar armários ou armações recomendados pelo fabricante da televisão. Utilize apenas
- mobiliário que apoia a televisão de forma segura.
- Assegurar que a televisão não está suspensa sobre a extremidade do mobiliário de apoio.
- Não colocar a televisão sobre mobiliário de dimensões elevadas (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem fixar o mobiliário e a televisão a um suporte adequado.
- Não colocar as televisões sobre panos ou outros materiais colocados entre a televisão e o mobiliário de apoio.
- Fornecer indicações às crianças sobre os perigos de subir ao mobiliário para alcançar a televisão ou respetivos controlos.
- Cada terminal USB deve ser carregado com 0,5 A em funcionamento normal. Não coloque
- velas junto à área de abertura acessível de modo a evitar a entrada de substâncias estranhas inflamáveis na TV
- Certifique-se de que existe uma distância mínima em redor do aparelho de forma a assegurar uma ventilação correta;
- Não deve obstruir a ventilação ao cobrir as aberturas de ventilação com itens, tais como jornais, panos de mesa, cortinas, etc.;
- Não devem ser colocadas fontes de chama livre (tais como velas acesas) sobre o aparelho;
- Deve prestar atenção aos aspetos ambientais da eliminação das pilhas; Considere a utilização
- de aparelhos em climas tropicais e/ou moderados.
- Coloque a TV num ambiente de temperatura moderada sem colocá-la ao lado da saída do ar condicionado ou do fogão para evitar a ocorrência de danos.

  Utilize as duas mãos para transportar a TV e sem realizar demasiada força.

- Coloque a TV numa superfície firme e plana deixando um espaço mínimo de 10 cm em redor do conjunto e de 30 cm a partir da parte superior do conjunto em relação à parede ou ao armário. Certifique-se de que a TV é posicionada junto à parede para evitar a sua queda quando é empurrada.

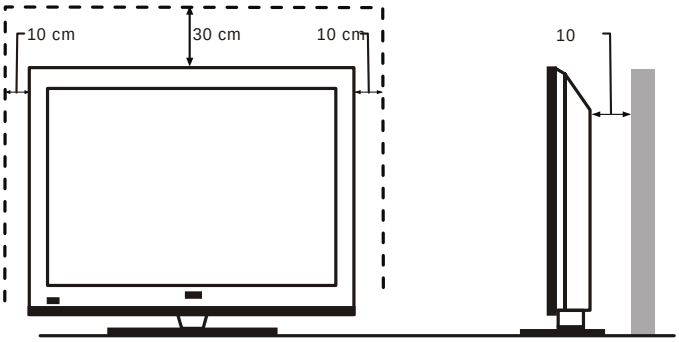

- Para evitar derrubar a TV deve instalá-la com um parafuso através do orifício existente na base para fixar a TV à secretária.

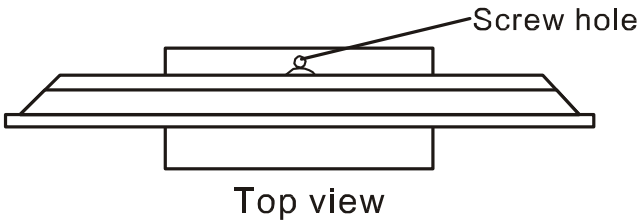

- Ao rodar a televisão não agarre na parte superior no mesmo, mas sim na parte inferior.

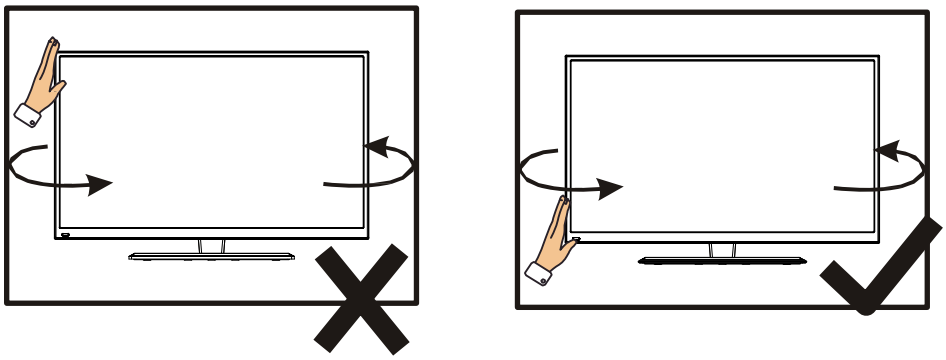

- Ao elevar a televisão não utilize uma mão para fazê-lo, utilize sempre as duas mãos.

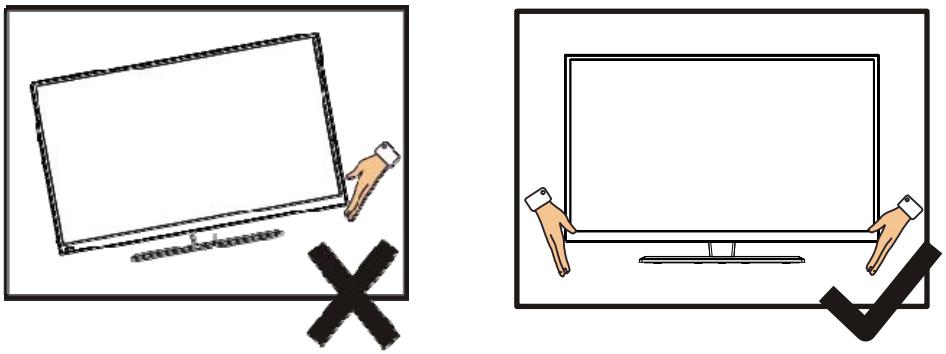

ÍNDICE

1. Ligação e preparação da TV 2
1.1 Acessórios 2
1.2 Instalação da armação. 2
1.3 Instalação do kit de montagem na parede (opcional). 2
1.4 Teclas e interfaces. 3
1.5 Controlo remoto. 4
1.6 Instalação das pilhas. 5
2. Funcionamento básico. 5
2.1 Definição do modo Standby (Espera). 5
3. Descrição das funções das teclas 6
4. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 6
5. Descrição das funções dos menus 6
5.1 CHANNEL MENU (menu Canais) 6
5.1 CHANNEL MENU (menu Canais) 6
5.1.1 AUTO TUNING (Sintonização Automática) 7
5.1.2 ATV MANUAL TUNING (Sintonização manual ATV) 7
5.1.3 PROGRAMME EDIT (Edição de programas) 7
5.2 PICTURE MENU (menu Imagens) 8
5.3 SOUND MENU (menu Som) 8
5.4 TIME MENU (menu Data/hora) 9
5.5 OPTION MENU (menu Opções) 9
5.6 LOCK MENU (menu Bloqueio) 10
5.7 TIMESHIFT (Deslocamento temporal) 11
6. MEDIA (Multimédia) 12
6.1 PHOTO (Fotografia) 12
6.2 MUSIC (Música) 13
6.3 MOVIE (Filme) 14
6.4 TEXT (Texto) 15
7. Especificações técnicas. 16
8. Modos de sinal suportados. 17
9. Resolução de problemas simples 18

1.Ligação e preparação da TV

1.1 Acessórios

- Controlo remoto manual
- do utilizador
- Pilha (UM-4/R03P/AAA)
- Kit de montagem na parede (pré-montado) (opcional)

1.2 Instalação da armação

(para obter a estrutura física, consulte o objeto real)

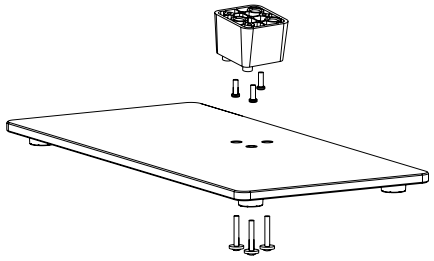

1. Coloque a TV com o painel dianteiro virado para baixo sobre o pano ou forro macio numa secretária.
2. Em primeiro lugar, coloque o autocolante PVC no eixo de rotação.
3. Introduza a armação na entrada inferior da TV.
4. Introduza os parafusos nas entradas e aperte-os.

1.3 Instalação do kit de montagem (opcional)

O kit de montagem na parede pode ajudar a instalar a TV na parede
Para obter mais informações sobre a montagem na parede, consulte as instruções fornecidas juntamente com o kit de montagem na parede.
Ao montar o produto na parede entre em contacto com o pessoal qualificado.
Caso os utilizadores pretendam instalar a TV, o fabricante não é responsável por quaisquer danos provocados no produto ou por ferimentos nas pessoas.

1.4 Teclas e interfaces

O design e as especificações consideram os produtos atuais como padrão

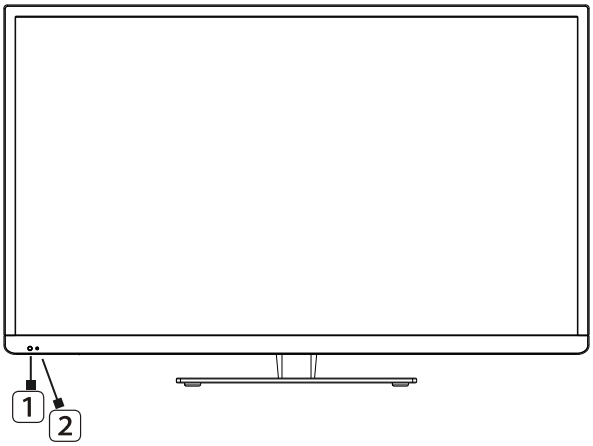

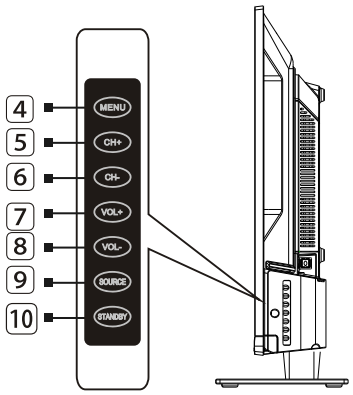

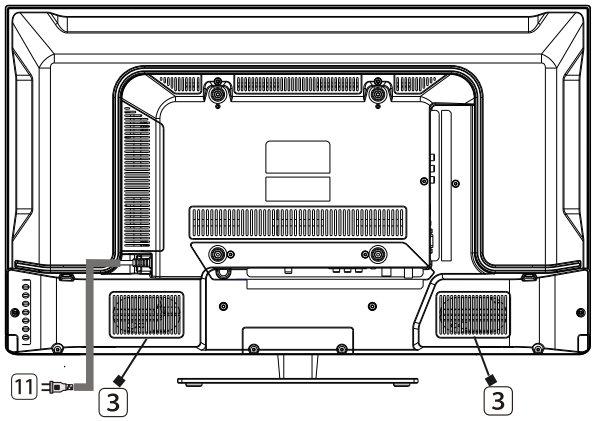

1. Janela do sensor remoto
2. Indicador de energia
3. Altifalante
4. Tecla do menu
5. Tecla do programa +
6. Tecla do programa -
7. Tecla do volume +
8. Tecla do volume -
9. Tecla de alimentação
10. Tecla de espera
11. Entrada da ficha de alimentação
12. Entrada para PC (VGA)
13. Entrada de ÁUDIO PARA PC
14. Entrada Scart
15. Entrada de RF
16. HDMI 1
17. HDMI 2
18. HDMI 3
19. Saída coaxial
20. Entrada mini AV ou YPbPr-L/R
21. Entrada CI
22. Entrada mini YPbPr
23. USB
24. Saída para auriculares

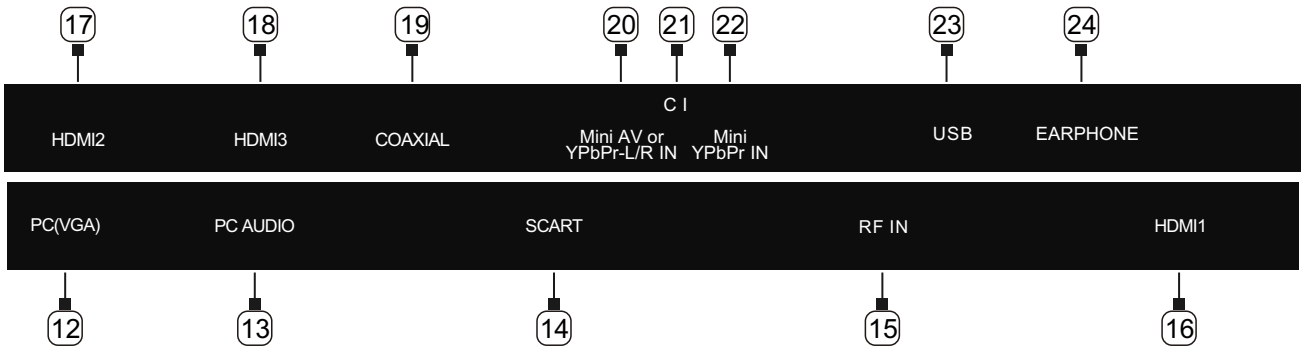

1.5 Controlo remoto

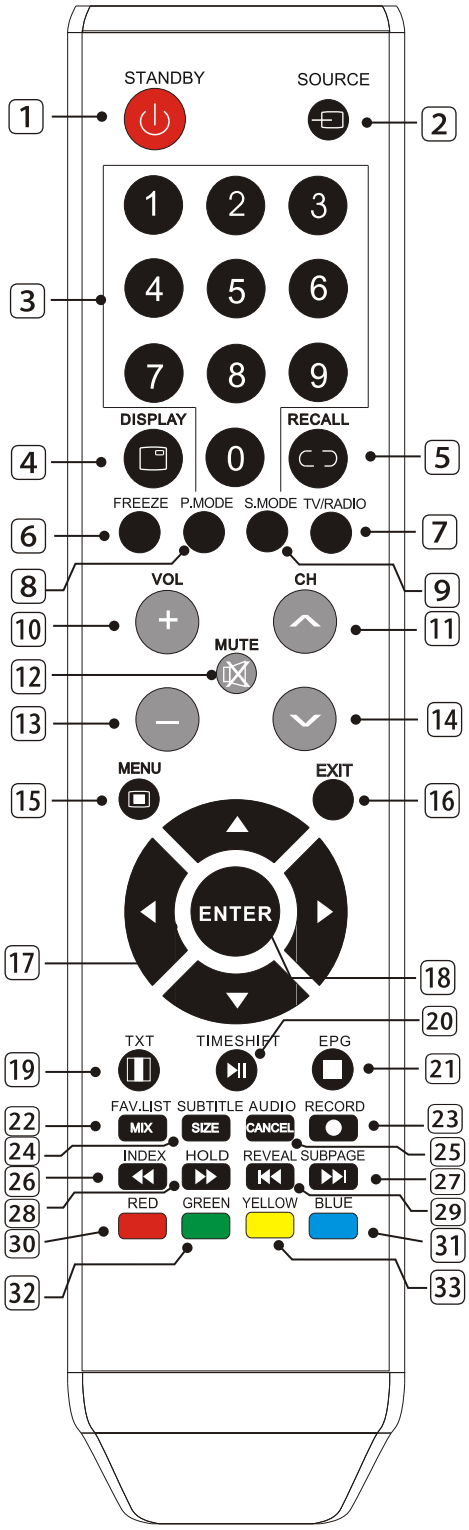

1. STANDBY (Espera) (⏻): liga/desliga o modo de espera.
2. SOURCE (Fonte): selecione a fonte do sinal.
3. 0~9: continue a premir as teclas para selecionar um canal.
4. DISPLAY (EXIBIR): exibe as informações do ficheiro de vídeo ou de áudio atual.
5. RECALL (Retroceder): retrocede para o canal anterior.
6. FREEZE (Fixar): fixa a imagem.
7. TV/RADIO (TV/rádio): seleciona o modo de TV ou Rádio.
8. P.MODE (Modo de imagem): seleciona o modo de imagem.
9. S.MODE (Modo de som): seleciona o modo de som.
10. VOL+: aumenta o volume.
11. CH ∧: seleciona o canal seguinte
12. MUTE (Sem som): desativa o som.
13. VOL-: reduz o volume.
14. CH ∨ : seleciona o canal anterior.
15. MENU: entra ou sai do menu.
16. EXIT (Sair): sai do menu ou da operação.
17. Teclas ▲,▼,◀,▶: a seleção de itens do menu.
18. ENTER: confirma ou introduz.
19. TXT (Teletexto): entre ou sai do teletexto. 20. TIMESHIFT (Deslocamento temporal): deslocamento temporal no modo DTV.
    Modo MEDIA (Multimédia): ▶❚❚ prima uma vez para colocar em pausa e prima novamente para reproduzir.
21. EPG: entra ou sai do EPG (Guia de programas eletrónico)
    Modo MEDIA (Multimédia): ■ interrompe a reprodução e regressa à lista de ficheiros.
22. FAV.LIST (Lista de favoritos): lista de canais favoritos; adiciona ou elimina os canais favoritos no menu Programme Edit (Edição de programas).
23. RECORD (Gravar): disco USB de dados gravados no modo.
24. SUBTITLE (Legendas) : modo de legendas selecionadas no modo DTV.
25. AUDIO (Áudio): seleciona o modo de áudio da TV.
26. INDEX (Índice): exibe a página do índice.
    Modo MEDIA (Multimédia): ◀◀ recuo rápido
27. UBPAGE (Subpágina): entra no modo de subpágina. Modo MEDIA (Multimédia):▶▶❙ seguinte
28. HOLD (Manter): mantém a página atual.
    Modo MEDIA (Multimédia): ▶▶ avanço rápido
29. REVEAL (Revelar): revela as informações ocultas. Modo MEDIA (Multimédia): anterior.
30. RED (Vermelho): acede à página ou item vermelho.
31. BLUE (Azul): acede à página ou item azul.
32. GREEN (Verde): acede à página ou item verde.
33. YELLOW (Amarelo): acede à página ou item amarelo.

1.6 Instalação das pilhas

(As imagens abaixo representam apenas um esboço.)

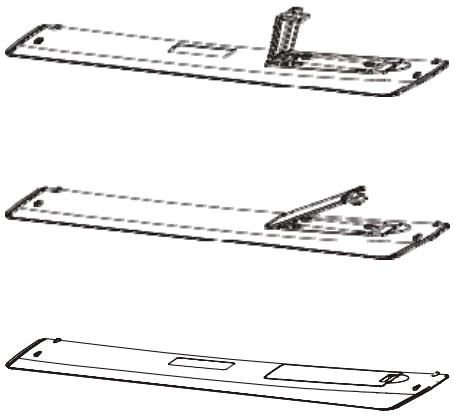

① Abra a tampa traseira do controlo remoto.

② Instale duas pilhas n.º 7 (AAA) de 1,5 V.

Confirme a polaridade das pilhas.

③ Feche a tampa traseira.

Retire as pilhas do controlo remoto caso não sejam utilizadas durante um longo período de tempo.

Se o controlo remoto não funcionar corretamente, execute as verificações seguintes.

- Verifique se a TV está ligada.
- Confirme a polaridade das pilhas.
- Verifique se as pilhas estão descarregadas.
- Verifique se a fonte de alimentação está correta ou se o cabo de alimentação está ligado corretamente.
- Verifique se existem luzes fluorescentes especiais ou de néon em redor.

2. Funcionamento básico

2.1 Definição do modo Standby (Espera)

- Prima o botão (⏻) para ligar a unidade.
- Prima o botão (⏻) novamente para colocar o ecrã no modo de espera. O indicador de energia fica vermelho.
- Certifique-se de que não coloca a sua TV no modo de espera durante um período de tempo excessivo.

3. Descrição das funções das teclas

a) POWER (Energia): liga/desliga a unidade.
b) MENU: acede ao menu principal, regressa ao menu anterior ou sai do menu principal.
c) CH +/-: canal/OSD anterior ou seguinte.
d) VOL +/-: aumenta/reduz o volume, OSD para a esquerda/direita.
e) SOURCE (Fonte): altera a fonte ou acede ao menu seguinte.

4、FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Prima a tecla SOURCE (Fonte) para mostrar lista de fontes de entrada.
- Prima a tecla ▲/▼ para selecionar e prima ENTER para confirmar.
- O menu ficará automaticamente oculto em alguns segundos
  ou prima EXIT (Sair) para apagar o menu no ecrã.

5、Descrição das funções dos menus

5.1 MENU CANAIS

✧ O menu de canais só está disponível nos modos DTV e TV.

5.1.1 SINTONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

- ✧ A sintonização automática consegue encontrar todos os canais efetivos automaticamente.
- ✧ Prima ▲/▼ para selecionar o menu Auto Tuning (Sintonização automática) e, em seguida, prima ENTER para iniciar a pesquisa automática.
- ✧ Caso pretenda interromper a pesquisa, prima EXIT (Sair) e as teclas ◄ para confirmar ou ► para cancelar.

5.1.2 SINTONIZAÇÃO MANUAL ATV

- ✧ A sintonização manual executa uma pesquisa nos sentidos ascendente e descendente e fica em pausa quando encontra um canal.
- ✧ Prima ◄ para pesquisar no sentido descendente a partir da frequência atual e prima ► para pesquisar no sentido ascendente.

5.1.3EDIÇÃO DE PROGRAMAS

Existem quatro teclas de atalho para programar o canal.
Em primeiro lugar, prima ▼/▲ para destacar o canal e, em seguida:

- ✧ **Delete (Eliminar):** elimina o canal.
- ✧ **Rename (Mudar o nome):** aceda à opção para mudar o nome em seguida, prima◄ /► para selecionar a palavra que pretende alterar e prima ▼/▲ para selecionar os carateres.
- ✧ **Move (Mover):** Coloque o canal em modo de deslocamento e, em seguida, prima ▼/▲ para deslocá-lo para a posição pretendida.
- ✧ **Skip (Ignorar):** ignora o canal selecionado. (A sua televisão irá ignorar o canal automaticamente ao utilizar os botões CH+/-.)
- ✧ **OK:** prima para confirmar.
- ✧ **Menu:** prima para regressar ao menu anterior.

5.2 MENU IMAGENS

- ✧ Prima MENU para exibir o menu principal e prima ◄ /► para selecionar o Picture Menu (menu Imagens).
  Destaque o item e prima ▼/▲ para selecionar o submenu correspondente.
- ✧ **Picture Mode (Modo de imagem):** Dynamic (Dinâmico)/Standard (Padrão)/Mild (Suave)/Personal (Pessoal)
- ✧ **Color Temp (Temp. da cor):** selecione a temperatura da com a qual se sente confortável.
- ✧ **Noise Reduction (Redução de ruído):** é possível apagar o sinal de entrada ao definir o item.

5.3 MENU SOM

- ✧ Prima MENU para exibir o menu principal e prima ◄ /► para selecionar o Sound Menu (menu Som).
- ✧ **Sound Mode (Modo de som):** Standard (Padrão)/Music (Música)/Movie (Filme)/Sports (Desporto)/User (Utilizador)
- ✧ **Balance (Equilíbrio):** ajusta o nível de som proveniente dos altifalantes do lado esquerdo e direito.
- ✧ **Auto Volume Level (Nível de volume automático):** quando ativado, a mudança rápida do volume será atenuada.
- ✧ MODO SPDIF: prima para selecionar off (desligado)/pcm/auto (automático)
- ✧ Interruptor AD: prima para selecionar o áudio.

5.4 MENU DATA/HORA

- ✧ Prima MENU para exibir o menu principal e prima ◄ /► para selecionar o Time Menu (menu Som).
- ✧ **Clock (Relógio)**: define a data/hora do sistema.
- ✧ **Time Zone (Fuso horário):** selecione o fuso horário
- ✧ **Sleep Time (Temporizador de inatividade): seleciona a duração em minutos (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 e 240 min.) no qual pretende que a TV seja desligada automaticamente após definir o tempo. Cancele ao colocar na posição Off (Desligado).**
- ✧ Auto Standby (Espera automática): prima para selecionar off (desligado)/3H/4H/5H
- ✧ **Osd Timer (Temporizador Osd):** define o período de exibição de OSD (5, 15 ou 30 s).

5.5 MENU BLOQUEIO

- ✧ Prima MENU para exibir o menu principal e prima ◄ /► para selecionar o Lock Menu (menu Bloqueio).
- ✧ **System Lock (Bloqueio do sistema)**: interruptor de bloqueio do sistema.
- ✧ **Set Password (Definir palavra-passe)**: define o bloqueio de palavra-passe do sistema.
- ✧ Channel Lock (Bloqueio do canal): prima o botão Green (Verde) para bloquear/desbloquear o canal.
- ✧ Parental Guidance (Orientação parental): selecione a idade adequada para as suas crianças.
- ✧ Key Lock (Bloqueio de teclas): seleciona a posição Off (Desligado) ou On (Ligado).

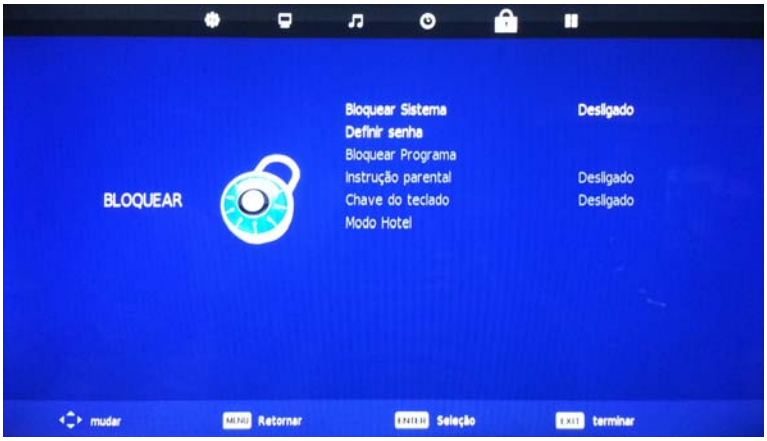

✧ **Modo Hotel**

Selecione a opção System lock (Bloqueio do sistema), prima ENTER e, em seguida, prima ”0000” e o modo Hotel.

5.6 MENU CONFIGURAÇÃO

- ✧ Prima MENU para exibir o menu principal e prima ◄ /► para selecionar o Option Menu (menu Opções).
- ✧ **Language (Idioma):** define o idioma do ecrã OSB.
- ✧ **TT Language (Idioma TT):** Prima os botões ▼/▲/◄/► para selecionar o idioma TT.
- ✧ Audio Languages/Subtitle Language (Idioma do áudio/legendas): prima para selecionar os itens.
- ✧ Hearing Impaired (Pessoas com deficiências auditivas): prima para colocar a opção para pessoas com deficiências auditivas na posição “on” (ligado) ou “off” (desligado).
- ✧ **PVR File System (Formato de ficheiro do PVR):** defina o sistema de ficheiros de gravação.
- ✧ **First Time Installation (Instalação inicial)**: prima “►” ou “ok” para introduzir as opções relevantes incluindo o país e o idioma OSD.
- ✧ **Reset (Repor)**: implementa as definições padrão.
- ✧ **Software Update (Atualização de software - USB)**: atualizar o software.
- ✧ ambiente: pressione para definir o inicio para o modo loja or modo casa

5.7 Deslocamento temporal

Prima a tecla Pause (Pausa) quando o programa está a ser reproduzido na fonte DTV para iniciar o deslocamento temporal.

A barra branca indicar o progresso da gravação. A barra azul indicar o progresso da reprodução.

O produto é compatível com USB 2.0. Se a unidade USB 3.0 for utilizada, o processo de leitura será muito mais lento e pode provocar perturbações.

No modo DBVT, só a unidade FAT32 é compatível
(nem todos os dispositivos USB são compatíveis)

6、MULTIMÉDIA

A cor do ícone significa se a sua TV detetou ou não um cartão de memória USB. Azul: Sim; Cinzento: Não; Prima ◄/► para selecionar o ícone Photo (Fotografia)/Music (Música)/Movie (Filme)/Text (Texto) e prima ENTER para aceder ao cartão de memória USB. Para obter detalhes,

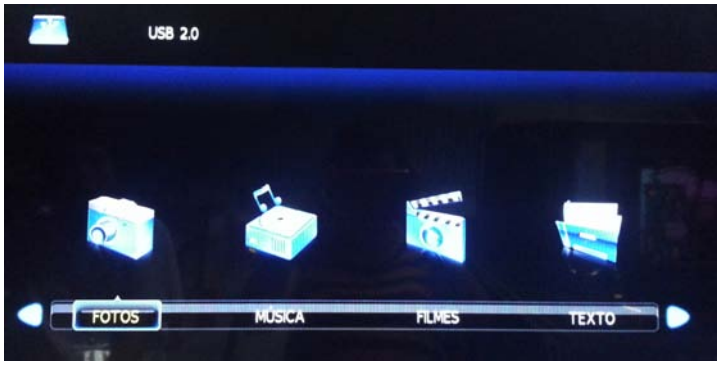

6.1 FOTOGRAFIA

Selecione um ficheiro de imagem e prima ENTER para visualizar e irá exibir todas as imagens na pasta automaticamente. Prima ENTER para exibir o menu seguinte.

PAUSE Prima o botão “PAUSE” (Pausa) para colocar a apresentação de diapositivos em pausa.

NEXT/PREV. Prima o botão “NEXT/PREV.” (Seg./Ant.) para ignorar a visualização da fotografia selecionada.

STOP Prima o botão “STOP” (Parar) para parar e voltar.

REPEATALL Prima ENTER para selecionar o modo de repetição: Repeat 1 (repetir 1)/ALL (Tudo)/None (Nenhum).

MUSIC Prima para reproduzir ou interromper a música de fundo.

PLAYLIST Prima para visualizar a lista de imagens.

INFO. Prima para exibir as informações da imagem atual (resolução/tamanho/data/hora)

ROTATE Roda para a esquerda.

ZOOM IN Amplia a imagem.

ZOOM OUT Diminui a imagem.

MOVE VIEW Em primeiro lugar, diminua a imagem. Destaque o ícone, prima ENTER e, em seguida, prima ▼/▲&◄/►para mover a imagem.

6.2 MÚSICA

Prima ENTER para exibir o menu.

PLAY Prima para reproduzir ou parar.

FB Prima para reproduzir lentamente.

FF Prima para reproduzir rapidamente.

PREV Prima para reproduzir a canção anterior.

NEXT Prima para reproduzir a canção seguinte.

STOP Prima para parar e regressar à interface da pasta.

REPEATALL Prima para selecionar o modo de repetição: Repeat 1 /ALL /None

MUTE (Prima para desligar o som.

PLAYLIST Selecione “playlist” para exibir a lista de reprodução.

INFO. Select Selecione “info” para exibir as informações da música.

GOTO TIME Selecione “goto time” para configurar o período de reprodução.

6.3 FILME

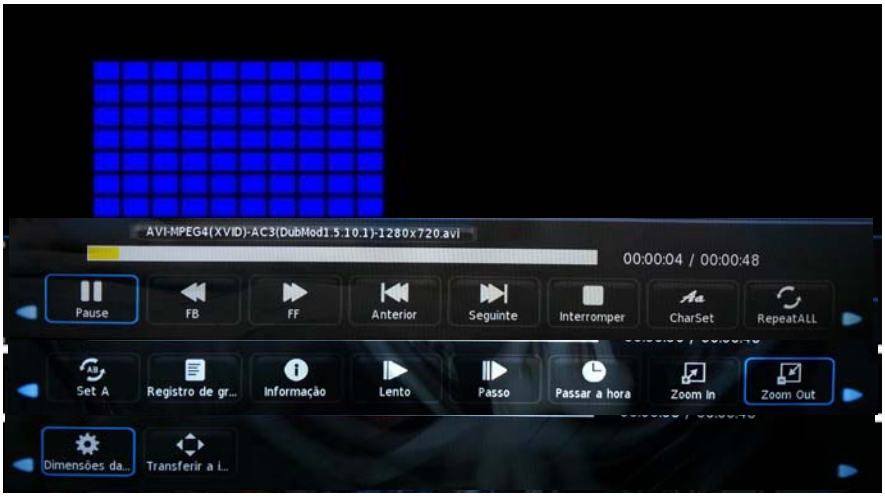

Prima ENTER para exibir o menu.

PLAY Prima para reproduzir ou parar.

FB Prima para reproduzir lentamente.

FF Prima para reproduzir rapidamente.

PREV. Prima para reproduzir o filme anterior.

NEXT Prima para reproduzir o filme seguinte.

STOP Prima para parar e voltar à interface da pasta.

REPEATALL Prima para selecionar o modo de repetição: Repeat 1 /ALL/None.

SET A Seleciona o modo AB.

PLAYLIST Prima para visualizar a lista de imagens.

INFO. Prima para exibir as informações do filme atual

SLOW FORWARD avanço lento

STEP FORWARD avanço rápido

GOTO TIME Selecione “goto time” para configurar o período de reprodução.

ZOOM IN Amplia o filme.

ZOOM OUT Reduz o filme.

ASPECT RADIO Auto /4:3/ 16:9 /Zoom1/Zoom2

MOVE VIEW Em primeiro lugar, amplie a imagem. Destaque o ícone, prima ENTER e, em seguida, prima▼/▲&◄/►para mover o filme.

6.4 TEXTO

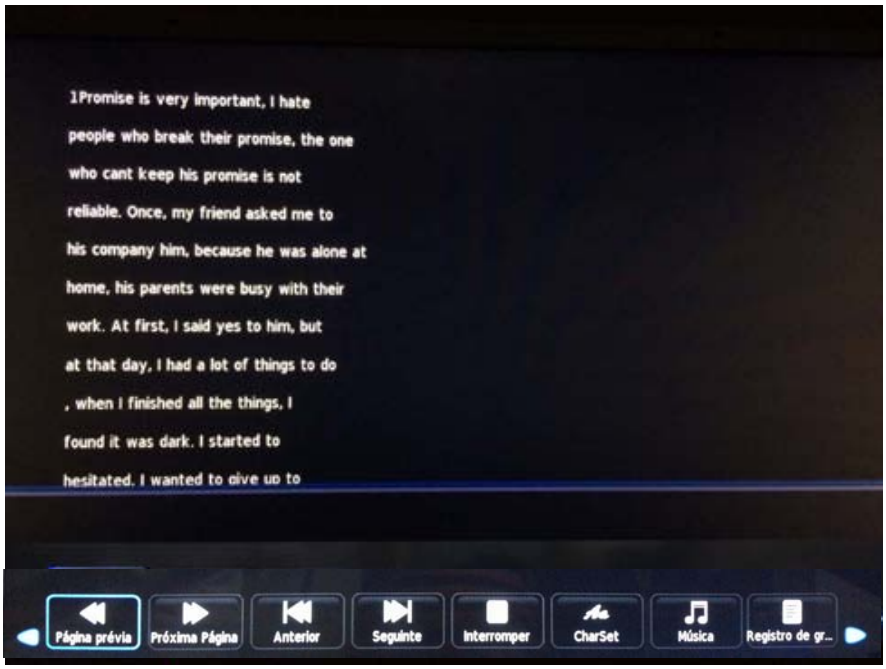
1Promise is very important, I hate
people who break their promise, the one
who cant keep his promise is not
reliable. Once, my friend asked me to
his company him, because he was alone at
home, his parents were busy with their
work. At first, I said yes to him, but
at that day, I had a lot of things to do
, when I finished all the things, I
found it was dark. I started to
hesitated. I wanted to give up to
Página prévia
Próxima Página
Anterior
Seguinte
Interromper
CharSet
Música
Registro de gr...

PREV PAGE Prima para aceder à página anterior

NEXT PAGE Prima para aceder à página seguinte.

PREV. Prima para reproduzir o texto anterior.

NEXT Prima para reproduzir o texto seguinte.

STOP Prima para parar e voltar à interface da pasta.

MUSIC Prima para reproduzir ou interromper a música de fundo.

PLAYLIST Prima para visualizar a lista de textos.

7. Especificações técnicas

Modelo do produto	NVR-7700-32HD-N2 / NVR-7700-32HD-B2
Tamanho do ecrã	32 diagonal
Proporção	16:9
Fonte de alimentação	CA 100-240 V, 50/60Hz
Consumo de energia	60 W
Sistema TV	PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K, DVB-T/C/T2
Potência de saída da áudio (interna)	8 W x 2
Terminal de entrada	★ Entrada da antena (tipo D) x 1 ★ VGA (tipo D secundário com 15 pinos) x 1 ★ entrada de áudio para PC x1 ★ ficha HDMI x3 ★ Terminais de entrada mini YPbPr x 1 ★ Terminais de entrada mini AV x 1 ★ USB x 1 ★ SCART x 1 ★ CI x 1
Terminal de saída	★ 1 conjunto de saída coaxial ★ 1 conjunto de saída para auricular
Tamanho do contorno (C x L x A) (mm) (without stand) (With stand)	731 x 87 x 437 731 x 165 x 476
Temperatura de funcionamento	0°a 40 °C
Humidade durante o funcionamento	20% a 80% sem condensação

Nota: as especificações apresentadas anteriormente podem sofrer alterações sem aviso relativamente a melhorias na qualidade.

8. Modos de sinal suportados

A. Modo VGA

Resolução	Frequência horizontal (Khz)	Frequência vertical (Hz)	Memo
640 x 480	31,50	60,00	
800 x 600	35,16	56,25	
	37,90	60,00	
1024 x 768	48,40	60,00	
1366 x 768	47,85	60,00	
1920 x 1080	67,50	60,00	apenas para o painel Full HD

Nota: recomenda-se a utilização de cabo de ligação VGA com um comprimento inferior a 5 metros para garantir uma imagem com qualidade adequada.

B. Modo YPbPr

Resolução	Frequência horizontal (Khz)	Frequência vertical (Hz)
480i	15,734	59,94
480p (720 x 480)	31,468	59,94
576i	15,625	50,00
576p (720 x 576)	31,25	50,00
720p (1280 x 720)	37,50	50,00
	45,00	60,00
1080i	28,13	50,00
	33,75	60,00
1080P (1920 x 1080)	67,50	60,00
	56,25	50,00

C. Modo HDMI

Resolução	Frequência horizontal (Khz)	Frequência vertical (Hz)
480p	31,468	59,94
576p	31,25	50,00
720P	45,00	60,00
1080i	33,75	60,00
1080P (1920 x 1080)	67,50	60,00

-Quando o sinal recebido pelo ecrã excede o intervalo permitido, irá surgir uma mensagem de aviso no ecrã.
-É possível confirmar o formato do sinal de entrada no ecrã.

9. Resolução de problemas simples

Se o ecrã apresentar falhar ou se o respetivo desempenho sofrer alterações significativas, verifique o ecrã de acordo com as instruções seguintes. Lembre-se de que verifica os dispositivos periféricos para identificar a origem da avaria.

Problema	Solução
Não é possível ligar a alimentação (o indicador de energia não acende).	-Verifique se ambas as extremidades do cabo de alimentação estão ligadas à entrada corretamente e se a tomada está operacional
Não surge qualquer mensagem do sinal de entrada.	-Verifique se a linha de sinal está ligada corretamente. -Verifique se a alimentação dos dispositivos periféricos relevantes está ligada. -Verifique se a opção de entrada selecionada corresponde ao sinal de entrada.
O controlo remoto não funciona corretamente.	-Verifique se as pilhas estão descarregadas (utilize baterias novas). -Verifique se o controlo remoto está dentro de intervalo de funcionamento. -Verifique se o controlo remoto é direcionado para a janela do controlo remoto no ecrã. -Verifique se existem obstáculos entre o controlo remoto e a janela no controlo remoto.
Surgem pontos ou faixas intermitentes no ecrã.	-Verifique se existe alguma emissão (veículo, cabo HV ou lâmpada de néon) ou outas possíveis fontes de interferência.
A cor ou a qualidade da imagem está deteriorada.	-Verifique se todas as definições de vídeo estão ajustadas corretamente, tal como o brilho, contraste, cor, etc. -Para obter mais informações sobre as definições de vídeo, consulte as funções de OSD no capítulo 2.
A posição e o tamanho do ecrã estão incorretos.	-Verifique se a posição e o tamanho do ecrã estão ajustados corretamente.
A imagem ou a cor estão incorretas.	-Verifique se a linha de sinal está ligada corretamente. -Ao ligar a um PC, é possível alterar a resolução do PC para adquirir a imagem correta. A discrepância do sinal de saída do PC pode afetar a exibição da imagem.
Exibição de uma mensagem de aviso.	-Verifique se a linha de sinal de entrada está instalada corretamente. -Selecione o sinal de entrada correto. -Para obter mais informações, consulte os modos de sinal suportados no capítulo 4.

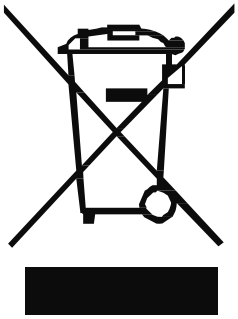

A diretiva europeia 2002/96/CE sobre os Resíduos de Equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) estabelece que os aparelhos elétricos domésticos usados não devem ser eliminados no fluxo de resíduos urbanos não triados comuns. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente de modo a otimizar a recuperação e a reciclagem do respetivo material, bem como reduzir o impacto na saúde público e no meio ambiente. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz presente no produto recorda-o acerca das suas obrigações ao eliminar o aparelho, isto é, deve ser recolhido separadamente. Além disso, as pilhas e/ou acumuladores usados devem ser retirados antes da entrega de REEE, embora os canais de recolha de separação terem sido implementados com essa finalidade (distribuidores e/ou instalações das autoridades locais)

De modo a cumprir as regras LINE EN-60335 indicamos que caso o fio flexível apresente danos, só pode ser substituído ou reparado por um técnico de assistência reconhecido pela NEVIR S.A. uma vez que é necessário utilizar ferramentas especiais.

nevir

32” (81.28cm) D-LED TV with HD DVBT2

Operating Instruction

Model: NVR-7700-32HD-N2
NVR-7700-32HD-B2

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

PRECAUTION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. This apparatus with CLASSII construction .
6. Do not use this apparatus near water, the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
7. Clean only with dry cloth.
8. Do not install this apparatus in windtight places such as the wall-unit. Do not block any ventilation openings.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
14. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
15. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Note：If the manual is inconsistent with the product,please refer to the actual product.

⚠ CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Used batteries should not be thrown into the garbage can, please leave them at an appropriate depot.

⚠ CAUTION

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

⚠ CAUTION

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Attention:

Motionless picture might cause permanent destruction to the display.

- Be sure not to display motionless picture on the LED TV for more than 2 hours, because it would cause picture remnants to appear, which is called "screen burns". To avoid such picture remnants, please decrease the "contrast" and "brightness" of the display when displaying motionless picture.
- While watching TV program in 4:3 size mode for a long time, there would . be traces on the edge of the screen's left, right and center parts because of different transmition of the light on the screen. Similar impact on the screen will occur when playing DVD or connecting games control. Products destroyed by these reasons can't be guaranteed for maintenance.
- It might cause picture remnants to display electronic games and motionless . picture of PC more than a period of time. To avoid such effect, please decrease the "contrast" and "brightness" when displaying motionless picture.

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentiallyhazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases)without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.
- The each USB terminal should be loaded with 0.5 Aunder normal operation;
- Do not attach candle to accessible opening area, to avoid flammable foreign material from entering the TV
- Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation;
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items,such as newspapers,table-cloths,curtains,etc.;
- No naked flame sources,such as lighted candles,should be placed on the apparatus;
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
- The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
- Put the TV in the environment of moderate temperature,not to lay aside the Air Conditioner outlet or stove to avoid damage.
- Use both hands when carrying TV, make TV suffer stable outside force.

- Place the TV on a firm and flat surface,leaving a space of at lease 10cm around the set and 30cm from the top of the set to the wall or cabinet.Ensure the TV is positioned close to the wall to avoid it falling when pushed.

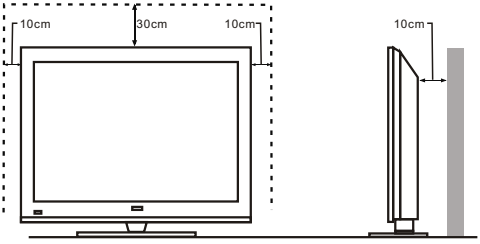

- To avoid the TV overturning,when installed,it must with screw through screw hole on the base for fixing TV on the desk.

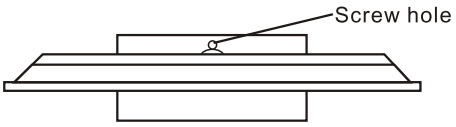

Top view

- When you turning the TV set,do not hold the top side of the TV set ,you should hold the bottom side .

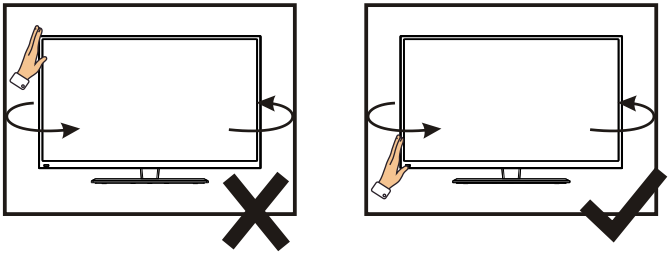

- When you lifting the TV set,do not use one hand to handle it,you should lift the TV set by two hands.

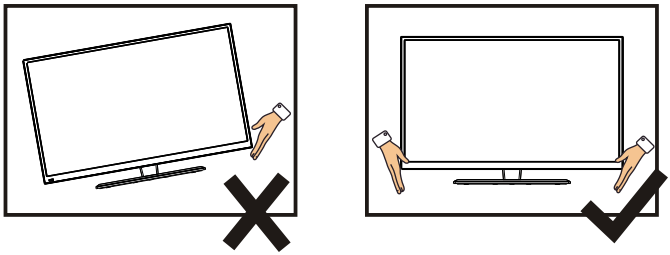

CONTENTS

1. Connection and Preparation of TV.....2
1.1 Accessories 2
1.2 Installation of Stand.....2
1.3 Installation of Wall Mount Kit(Optional).....2
1.4 Keys and Interfaces.....3
1.5 Remote Control.....4
1.6 Installation of Batteries.....5
2. Basic Operation.....5
2.1 Setting of Standby Mode.....5
3.Key Functions Description 6
4.INPUT SOURCE 6
5.Menu Function Description 6
5.1CHANNEL MENU.....6
5.1CHANNEL MENU.....6
5.1.1 AUTO TUNING 7
5.1.2 ATV MANUAL TUNING 7
5.1.3 PROGRAMME EDIT.....7
5.2 PICTURE MENU 8
5.3 SOUND MENU 8
5.4 TIME MENU 9
5.5 OPTION MENU.....9
5.6 LOCK MENU 10
5.7 TIMESHIFT 11
6. MEDIA 12
6.1 PHOTO.....12
6.2 MUSIC 13
6.3 MOVIE 14
6.4 TEXT 15
7. Technical Specification.....16
8. Supported Signal Modes.....17
9. Simple Troubleshooting 18

1.Connection and Preparation of TV

1.1 Accessories

- User Manual
- Remote Control
- Battery(UM-4/R03P/AAA)
- Wall Mount Kit (Pre-assembled)(Optional)

1.2 Installation of Stand

(For the physical structure, please refer to the real object)

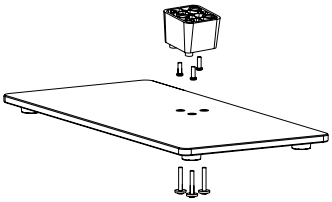

① Place the TV with the front panel facing downwards on the soft cloth or soft pads on a desk.
② Please put the PVC sticker on the turning axle firstly.
③ Insert the stand into the bottom socket of the TV.
④ Insert the screws into the sockets and tighten them.

1.3 installation of Wallmount Kit(Optional)

The Wall Mount Kit can help install the TV on the wall
For more information about wall mounting,please refer to the instructions provided along with the wall mount kit.
When wall mounting the product， please contact qualified personnel.
If users choose to install the TV by themselves,the producer is irresponsible for any possible damages caused either to the product or to persons.

1.4 Keys and Interfaces

The design and specification takes actual products as the standard

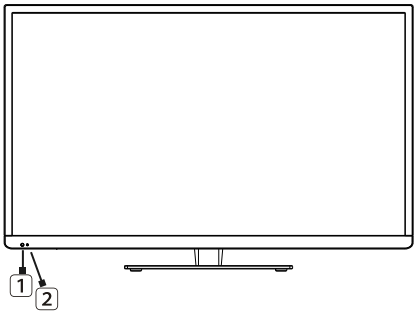

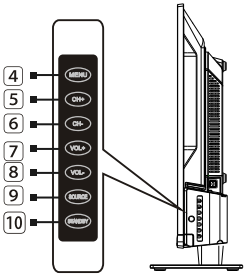

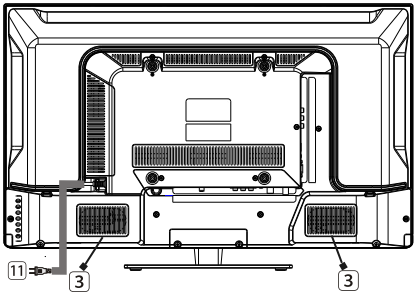

1. Remote sensor window
2. Power indicator
3. Speaker
4. Menu key
5. Program “+” key
6. Program “-” key
7. Volume “+” key
8. Volume “-” key
9. Source key
10. Standby key
11. Power plug input
12. PC(VGA) input
13. PC AUDIO input
14. Scart input
15. RF IN
16. HDMI1
17. HDMI2
18. HDMI3
19. Coaxial output
20. Mini AV or YPbPr-L/R input
21. CI input
22. Mini YPbPr input
23. USB
24. Earphone output

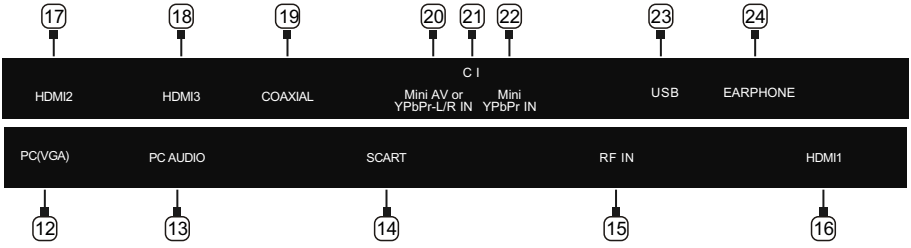

1.5 Remote Control

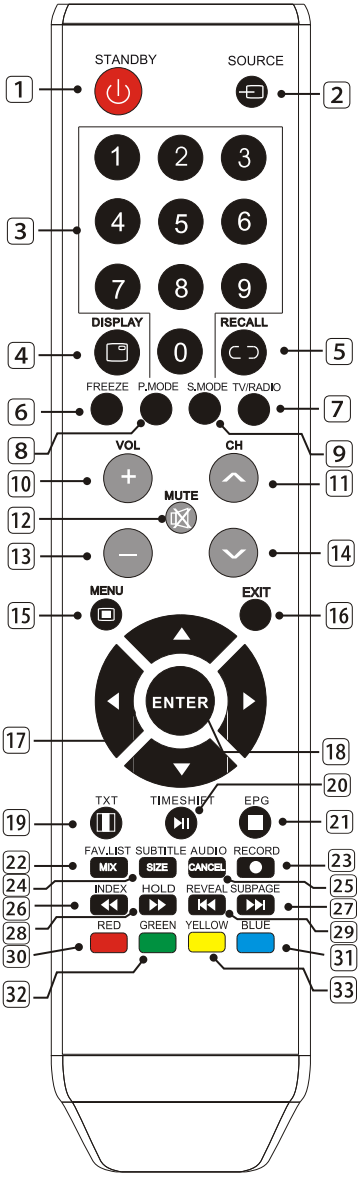

1. STANDBY(⏻) : Standby turn on and off.
2. SOURCE: Select the signal source.
3. 0~9 : Continue to press the keys to select a channel.
4. DISPLAY : Display the information of current video and audio.
5. RECALL : Return to previous channel.
6. FREEZE : Freeze the picture.
7. TV/RADIO:Select the TV or Radio mode.
8. P.MODE: Select the picture mode.
9. S.MODE: Select the sound mode.
10. VOL+: Increase the volum e.
11. CH ∧: Select the channel forward.
12. MUTE: Mute sound.
13. VOL-: Decrease the volume.
14. CH ∨ : Select the channel backward.
15. MENU : Enter or exit menu.
16. EXIT : Exit menu or operation.
17. ▲,▼,◀,▶ key: The menu item selection.
18. ENTER: Confirm or enter.
19. TXT: Enter or exit teletext
20. TIMESHIFT:DTV mode time shift.
    MEDIA mode: ▶II Press one time to pause, press again to playback.
21. EPG:Enter or exit EPG(Electronic Program .Guide)
    MEDIA mode: ■ Stop the playback and return to file list.
22. FAV.LIST: Favorite channel list;
    Add or delete favorite channel in Programme Edit menu.
23. RECORD:DTV mode record data USB disk.
24. SUBTITLE:DTV mode select subtitle mode.
25. AUDIO: Select TV audio mode.
26. INDEX: Display the index page.
    MEDIA mode:◀◀ Fast Backward
27. SUBPAGE: Enter the sub page mode.
    MEDIA mode:▶▶INext
28. HOLD: Hold the current page.
    MEDIA mode:▶▶Fast Forward
29. REVEAL: Reveal the hidden information.
    MEDIA Mode: Previous.
30. RED: Access the red item or page.
31. BLUE: Access the blue item or page.
32. GREEN: Access the green item or page.
33. YELLOW: Access the yellow item or page.

1.6 Installation of Batteries

(Here is only the sketch, please in kind prevail)

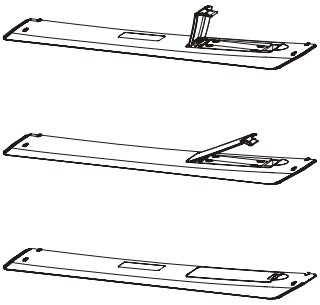

① Open the back lid of the remote control.

② Install two 7#(AAA)1.5V batteries.
Ensure the correct polarity of the batteries.

③ Cover the back lid.
Please take out of the batteries from the remote control for long time of no use.

If the remote control doesn't work properly, please carry out the following checks.

- Check the TV is turned on.
- Check the polarity of the batteries are correct.
- Check the batteries are not drained.
- Check the power supply is normal or the power cord is correctly connected.
- Check there are no special fluorescent light or neon light around.

2. Basic Operation

2.1 Setting of Standby Mode

- Press (⏻) button to turn on the unit.
- Press (⏻) button again to return the display to standby mode. The power indicator turns red.
- Be sure not to set your TV in standby mode for a long period of time.

3、Key Functions Description

a) POWER: Power on or off.
b) MENU: Enter the main menu, or return to previous menu or exit the main menu.
c) CH +/-: Channel up or down, OSD up or down.
d) VOL +/-: Volume increase or decrease, OSD left or right.
e) SOURCE: To change source, or to enter next menu.

4、INPUT SOURCE

- ✧ Press SOURCE to show input source list.
- ✧ Press ▲/▼ to select and ENTER to confirm.
- ✧ The menu will be automatically hidden in a few seconds, or press EXIT to clear on-screen menu.

5、Menu Function Description

5.1 CHANNEI MENU

- ✧ The channel menu is available only in DTV and TV mode.

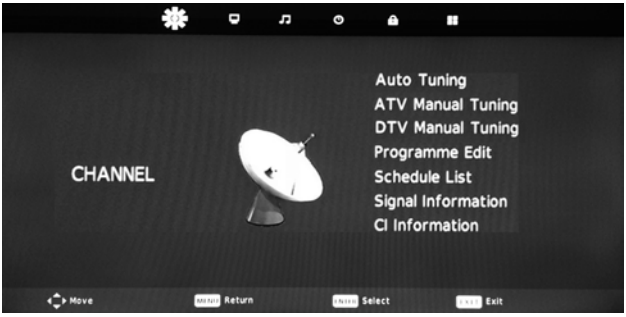

5.1.1 AUTO TUNING

- ✧ Auto Tuning can find out all effective channel automatically.
- ✧ Press ▲/▼ to select Auto Tuning, then press ENTER to start auto searching.
- ✧ If you want to stop searching, press EXIT, and press ◄ to confirm or ► to cancel.

Channel Tuning
TV : 0 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme
Data : 0 Programme
6 % 157.25 MHz (TV)
Please press MENU key to skip

5.1.2 ATV MANUAL TUNING

- ✧ Manul Tuning can search up or down, and will pause when find a channel.
- ✧ Press ◄ to search down from the current frequency, and press ► to search up.

5.1.3 PROGRAMME EDIT

There are four shortcut keys for programming the channel.

First press ▼/▲ to highlight the channel , then:

- ✧ **Delete:** Delete the channel.
- ✧ **Rename:** Enter rename state, then press ◄ /► to select the word you want to change, and press ▼/▲ to select a character.
- ✧ **Move:** Set the channel to moving state then press ▼/▲ to move it to the position you want.
- ✧ **Skip:** Skip the selected channel. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/-.)
- ✧ **OK:** Press to confirm.
- ✧ **Menu:** Press to return to previous menu.

5.2 PICTURE MENU

- ✧ Press MENU to display the main menu, and press ◄ /► to select the Picture Menu. Highlight the item and press ▼/▲ to select corresponding sub-menu.
- ✧ **Picture Mode :** Dynamic/Standard/Mild/Personal
- ✧ **Color Temp:** Select the color temperature that you feel comfortable.
- ✧ **Noise Reduction:**You can clear up input signal by set the item.

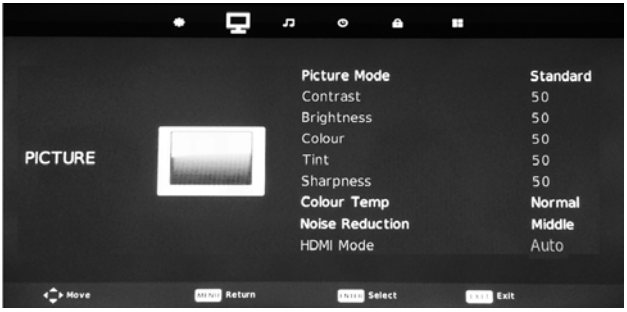

5.3 SOUND MENU

- ✧ Press MENU to display the main menu, and press ◄ /► to select the Sound Menu.
- ✧ **Sound Mode:** Standard/Music/Movie/sports/User
- ✧ **Balance:** Adjust the level of sound coning from the left and right speakers.
- ✧ **Auto Volumel Level:** When set on, quick volume change will be smoothed.
- ✧ SPDIF MODE:Press to select off/pcm/auto
- ✧ AD Switch:Press to select audio.

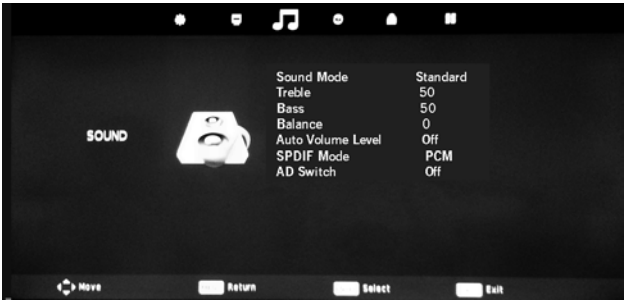

5.4 TIME MENU

✧ Press MENU to display the main menu, and press ◄ /► to select the Time Menu.
✧ **Clock**: Sets the system time.
✧ **Time Zone:**select time zone
✧ **Sleep Time:** Select the time in minutes(15min,30min,45min,60min,90min,120min,180min,240min) that you want the TV to shut off automatically after you set the time. Cancel by setting it to Off.
✧ Auto Standby: Press to select off/3H/4H/5H
✧ **Osd Timer:** Set display time of OSD(5s,15s,30s).

5.5 LOCK MENU

✧ Press MENU to display the main menu , and press◄/► to select the Lock Menu.
✧ **System Lock**: System lock switch.
✧ **Set Password** : Set the system password lock.
✧ Channel Lock: Press Green button to lock or unlock the channel.
✧ Parental Guidance: Select the number of age which is suitable for your children.
✧ Key Lock:To select Off or On.

✧ Hotel Mode

Select System lock and press ENTER,then press“0000”,and then selsct Hotel Mode.

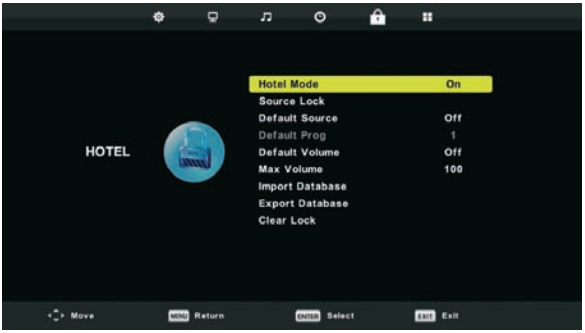

5.6 SETUP MENU

- ✧ Press MENU to display the main menu , and press◄/► to select the Option Memu.
- ✧ **Language:** Set the OSD display language.
- ✧ **TT Language:** Press ▼/▲/◄/► button to select TT language.
- ✧ Audio Languages/Subtitle Language:Press to seclect the items.
- ✧ Hearing Impaired:Press to set the Hearing Impaired to “on” or “off”.
- ✧ **PVR File System:** Set the recording file system.
- ✧ **First Time Installation**:Press “► “or “ok” to enter relevant options including OSD Language and Country.
- ✧ **Reset**: Recall the default setting.
- ✧ **Software Update(USB)**: To upgrade the software.
- ✧ **Environment:** Press to set the energy star to "Home Mode" or "Shop Mode".

5.7 Timeshift

Press Pause key when the program is playing under the DTV Source to start Timeshift.

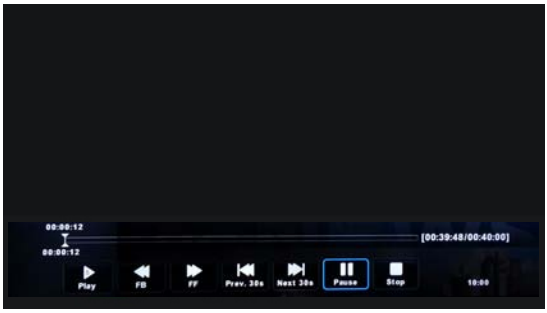

The white bar indicated the recording progress.
The blue bar indicated the playback progress.

This product is compatible with USB 2.0. If USB 3.0 is used the reading process would be much slower and it might cause dysfunction.
On DBVT Mode, just FAT32 is supported
Not all USB Devices are supported¡

6、MEDIA

The color of the icon means whether your TV has detected a USB memory or not.Blue: Yes; Gray: No; Press ◄/► to select Photo/Music/Movie/Text icon and ENTER to enter the USB memory. For details,

6.1 PHOTO

Select a picture file and press ENTER to view, and it will display all the pictures in the folder automatically. Press ENTER to display the following menu.

PAUSE Press “PAUSE” button to pause the slideshow.

NEXT/PREV . Press “NEXT/PREV.” button to skip to view the photo which are selected the photo.

STOP Press “STOP” button to stop and return.

REPEATALL Press ENTER to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None.

MUSIC Press to play or stop the background music.

PLAYLIST Press to view the list of pictures.

INFO. Press to display the information of the current picture (Resolution/Size/Date/Time)

ROTATE Rotate counterclockwise.

ZOOM IN Zoom the picture in.

ZOOM OUT Zoom the picture out.

MOVE VIEW Zoom out the picture first.Highlight the icon and press ENTER, then press ▼/▲& ◄/►to move the picture.

6.2 MUSIC

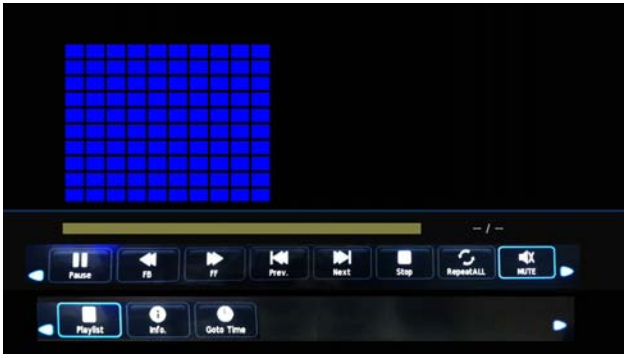

Press ENTER to display the menu.

PLAY Press to play or stop.

FB Press to play slower.

FF Press to play faster.

PREV Press to play the previous song.

NEXT Press to play the next song.

STOP Press to stop and return to folder interface.

REPEAT ALL Press to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None.

MUTE Press to mute.

PLAYLIST select “playlist” to display play list.

INFO. Select “info” to display the music information.

GOTO TIME select “goto time” to setup play time.

6.3 MOVIE

Press ENTER to display the menu.

PLAY Press to play or stop.

FB Press to play slower.

FF Press to play faster.

PREV. Press to play previous movie.

NEXT Press to play next movie.

STOP Press to stop and back to folder interface.

REPEAT ALL Press to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None.

SET A Select AB mode.

PLAYLIST Press to view the list of pictures.

INFO. Press to display the information of the current movie

SLOW FORWARD slow forward

STEP FORWARD step forward

GOTO TIME seclet “goto time” to setup play time.

ZOOM IN Zoom the movie in.

ZOOM OUT Zoom the movie out.

ASPECT RADIO Auto/4:3/ 16:9 /Zoom1/Zoom2

MOVE VIEW Zoom in the picture first.Highlight the icon and press ENTER, then press ▼/▲& ◄/►to move the movie.

6.4 TEXT

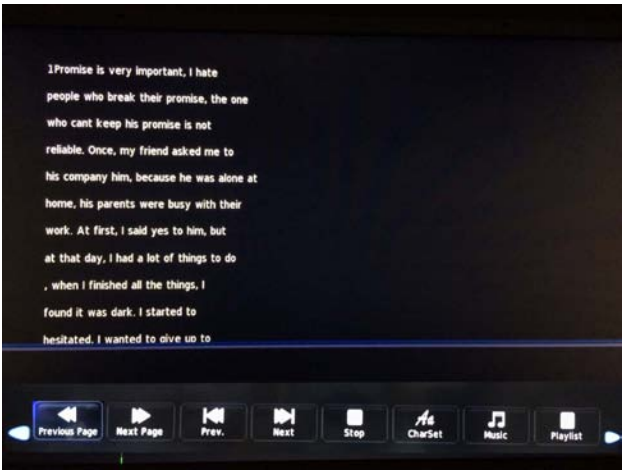
1Promise is very important, I hate
people who break their promise, the one
who cant keep his promise is not
reliable. Once, my friend asked me to
his company him, because he was alone at
home, his parents were busy with their
work. At first, I said yes to him, but
at that day, I had a lot of things to do
, when I finished all the things, I
found it was dark. I started to
hesitated. I wanted to give up to
Previous Page
Next Page
Prev.
Next
Stop
CharSet
Music
Playlist

PREV PAGE Press to the previous page

NEXT PAGE Press to the next page.

PREV. Press to play previous text.

NEXT Press to play next text.

STOP Press to stop and back to folder interface.

MUSIC Press to play or stop the background music.

PLAYLIST Press to view the list of texts.

7.Technical Specification

Product Model	NVR-7700-32HD-N2 / NVR-7700-32HD-B2
Screen Size	32” diagonal
Aspect Ratio	16:9
Power Supply	AC 100-240V~,50/60Hz
Power Consumption	60W
TV System	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K,DVB-T/C/T2
Audio Output Power (Internal)	8Wx2
Input Terminal	★ Antenna Input(D Type) x 1 ★ VGA(D-Sub 15 Pin Type) x 1 ★ PC Audio in x1 ★ HDMI Connector x3 ★ Mini YPbPr Input Terminals x 1 ★ Mini AV Input Terminals x 1 ★ USB x 1 ★ SCART x 1 ★ CI x 1
Output Terminal	★ 1 set of Coaxial output ★ 1 set of Earphone output
Outline Size(LxWxH)(mm) (without stand) (With stand)	 731x87x437 731x165x476
Working Temperature	0℃~40℃
Working Humidity	20% ~ 80% Non-condensing

Note:the specification shown above may change without notice for quality improvement.

8. Supported Signal Modes

A.VGA Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)	Memo
640 x 480	31.50	60.00	
800 x 600	35.16	56.25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60.00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x 1080	67.50	60.00	Full HD panel only

Note: You're suggested to use the VGA connecting cord of not more than 5 meters to ensure the appropriate picture quality.

B.YPbPr Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

C.HDMI Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

-When the signal received by the Display exceeds the allowed range, a warning message will appear on the screen.
-You can confirm the input signal format onscreen.

9. Simple Troubleshooting

If the display fails or the performance changes dramatically, check the display in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure.

Symptom	Solution
Power cannot be turned on.(Power indicator does not light.)	-Check that both ends of the power cable are plugged into the socket appropriately and the wall socket is operational
No Input Signal message appears.	-Check that the signal line is connected properly. -Check that the power of the relevant peripherals is turned on. -Check that the Input option that has been selected matches with the input signal.
The remote control does not function properly.	-Check the batteries are not drained.(Use new batteries.) -Check that the remote control is within the operating range. -Check that the remote control is pointed to the remote control window on the display. -Check that there are no obstacles between the remote control and the remote control window.
Flashing spots or stripes appear on the screen.	-Check that there are no emission (Car, HV cable or Neon lamp) or other possible interference sources.
Image colour or quality deteriorates.	-Check that all the video settings are adjusted appropriately, such as brightness, contrast, colour etc. -For more information about video settings, refer to OSD Functions in Chapter 2.
Screen position and size are incorrect.	-Check that the screen position and size is adjusted appropriately.
Image or colour is incorrect.	-Check that the signal line is connected properly. -When connecting to a PC, you can change the resolution of the PC to acquire the correct image. The discrepancy of the PC output signal may affect the display of the image.
Display warning message.	-Check that the input signal line is properly ixed. -Select the correct input signal. -For more information, refer to Supported Signal Modes in Chapter 4.

The European Directive 2002/96 /EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, thought the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)

In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be replaced or repaired by a technical service recognized by NEVIR S.A. as per special tooling is required.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55013:2013
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 55024:2010

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60065:2014

Descripciones del aparato:

TELEVISOR D-LED 32" (81,28cm) con TDT 2

Modelo NEVIR:

NVR-7700-32HD-N2 y NVR-7700-32HD-B2

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid